

Elazzio

SEAT COVER



DAIHATSU
MOVE
MOVE CUSTOM
SUBARU
STELLA
STELLA CUSTOM

専用シートカバー取付説明書

6562/6563/6564

Clazzio

SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関するの
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…> 1P~2P
警告 サイドエアバッグについて	…> 3P~4P
1 列目運転席座面の装着方法	…> 5P~7P
1 列目背もたれの装着方法	…> 8P~9P
2 列目座面の装着方法	…> 10P~11P
2 列目背もたれの装着方法	…> 12P~14P
アームレストの装着方法	…> 15P~17P
ヘッドレストの装着方法	…> 18P
プラフックの固定方法	…> 19P
完成図	…> 20P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…> 21P~22P

本製品シート形状とパーツの名称

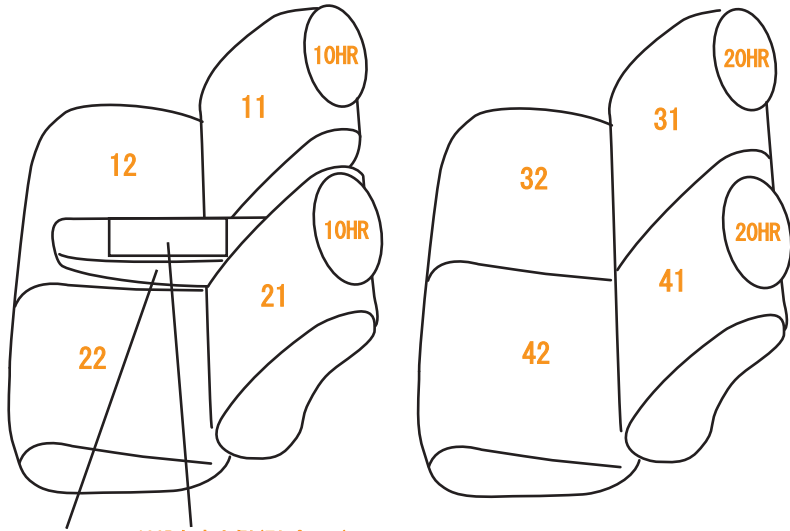

10AR右席内側 10AR右席内側(別パーツ)

取付必要工具



- ① ソケットレンチセット(ソケット14mm)
- ② エクステンションバー ※10cm以上
- ③ プラスドライバー
- ④ クラッツィオ 専用ヘラ(付属)

この車種は上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかきつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。

⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。

ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。



2 シートを上から見た状態です。通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。

3P ▶



- 5 4番の図を拡大したものです。シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目になる縫い目を指で押して、シートのくぼみにカバーの縫い目がしっかりと合っているかを確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ばった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれていることとなります。位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、サイドエアバッグがシートカバーから正常に展開します。

Step 1

…> 1 列目運転席座面の装着方法

※主にシートリフター装備車で説明しています。



- 1 シートの背面下を覆っている生地をめくり上げます。生地はシート裏の金属部分にゴムを引っ掛けて固定しているので、ゴムの固定を外します。ゴムに配線やレールが通っている部分は、外さずにそのまま装着作業を行います。



- 2 シートリフター装備車は、シートを一番高い位置まで上げた状態でカバーの装着を行います。カバーを裏返した状態で、シートのラインに合わせます。



- 3 シート内側のアームレストの下側にカバーを引っ掛けるようにして、矢印の方向へかぶせていきます。



- 4 シート側面にあるレバー類を、カバーの加工穴に通しておきます。完全に通すのは6ページ8番の段階で通します。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行ってください。



- 6 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。
※シートヒーター、サイドエアバッグ装備車は、配線をかわしながら生地を引き出してください。




- 7 カバー外側面の生地をシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



- 10 内側面後ろ側のマジックテープも、5ページ6番で引き出した生地についているマジックテープと固定します。



- 8 5ページ4番で通しておいたレバーを、カバーの加工穴部分から抜き出します。穴は少し小さめに開けているので、レバーの軸部分を抜き出す際は、慎重に行ってください。シートリフター未装備車はリクライニングレバーのみ抜き出します。

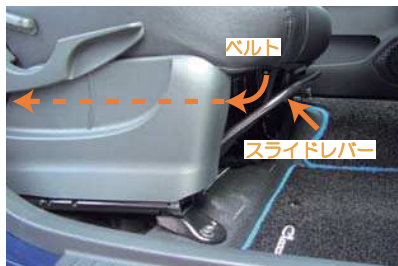


- 11 ベルトをシート裏を通して、背面から引き出します(2本)。ベルトはスライドレバーの上を通します。



- 9 シートの背面です。外側面後ろ側の生地マジックテープが付いています。そのマジックテープを5ページ6番で引き出した生地についているマジックテープと固定します。



- 12 シートの背面から引き出したベルトを、カバーの生地についているバックルを通して固定します。

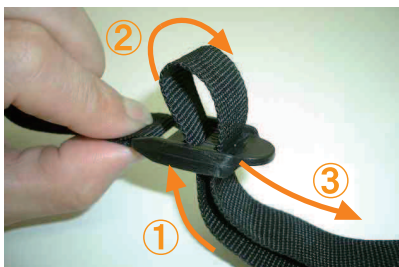

- 13** ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。ベルトは強く引くと、縫製糸が切れてベルトが抜けてしまう恐れがあるので、ご注意ください。



- 16** 助手席は図のようにシートの前側からシートの付け根にかけてかぶせていきます。シート底部にトレーがある場合は、抜き出してから作業を行ってください。



- 14** カバーをシートベルトバックル収納部のフチに入れ込みます。



- 17** カバー内側面の生地は、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。その他の部分は運転席と同様の固定方法で取り付けてください。



- 15** シートリフター装備車はレバー軸部分の下に生地を入れ込み、シートを下げた際に生地がたるむ場合は再度調整してください。カバーのラインを整え、1列目運転席座面の完成です。



- 18** 助手席座面の完成図です。


Step 2

…> 1 列目背もたれの装着方法


⚠ 注意 ⚠

サイドエアバック装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバックについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。


助手席シート背面にあるコンビニフックは、通常、カバーを装着する前に外しておき、カバーを装着した後穴開け加工を施して元に戻しますが、この車両のコンビニフックはシートとの隙間が大変狭く、カバー装着後は元通りに戻すことが困難になるため、使用不可とさせていただきます。

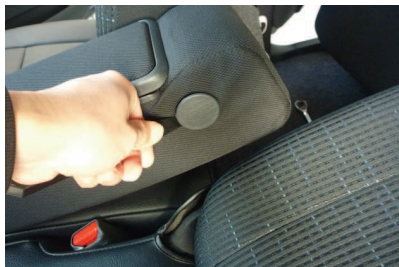

- 1 始めにアームレストを外します。アームレストに付いているブラキャップを、ヘラなどを使用して外します。

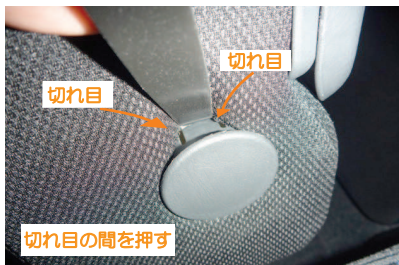

- 2 ブラキャップはヘラなどを根元に差し込み切れ目が2本見える間の部分を押しと、ツメの固定が外れブラキャップが外れます。無理に外そうとすると、ブラキャップが変形するのでご注意ください。

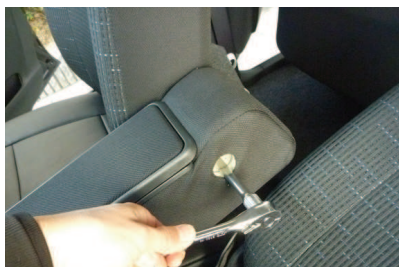


- 3 ブラキャップを外すと中にボルトがあります。ソケットレンチ（14mm）などを使用してボルトを外し、アームレストを背もたれから取り外します。



- 4 カバー側面に付いているファスナーを開いて、シートのラインに合わせカバーをかぶせます。



- 5 ブラフックの付いた生地を、背もたれと座面の隙間に入れ込み、背面から引き出します。ブラフックでカバーに傷を付けたりしないようご注意ください。

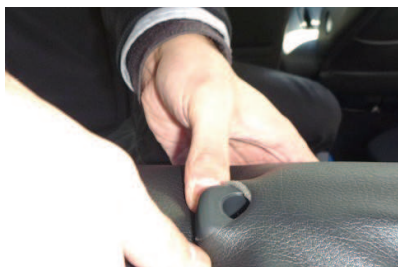

- 6 ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに、生地をしっかりと入れ込み、生地伸びを利用して台座を取り出します。革を使用したカバーでは、革はあまり伸びないため、若干裂ける場合があります。慎重に作業を行えば台座のフチ以上に裂けることはないので、作業は慎重に行ってください。




7 シート背面のシート表皮を固定しているブラフックを取り外します。




8 5番で引き出したブラフックに、7番で取り外したブラフックを固定します。ブラフックを固定する際に、5ページ1番で外した生地をあまり上に引き上げすぎると、ブラフックも一緒に上に上がってしまう取り付けが困難になるので、めくり上げるシートの手生地は、あまり引き上げないでください。ブラフックの詳しい固定方法については、19ページの「ブラフックの固定」をご覧ください。

⚠ 注意 ⚠


サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。

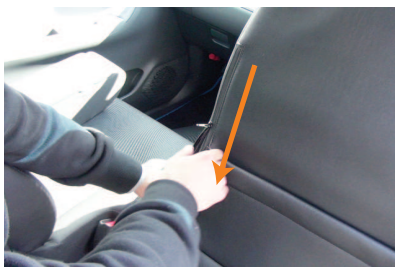

9 カバー側面のファスナーを、生地どうしを内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーを閉じる際、ベンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとする、ファスナーが破損する恐れがあります。

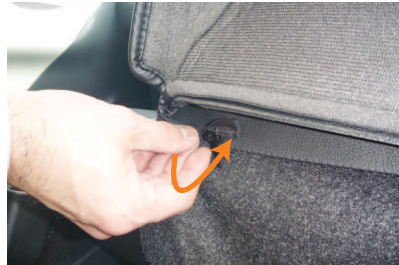

10 ファスナーの端はカバーの内側へ入れ込みます。

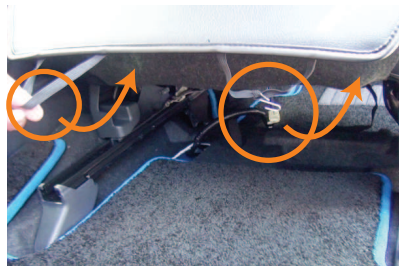

11 5ページ1番で外した生地を元に戻します。カバー背面下に付いているゴムに、付属の金属フックを取り付け、シート裏の金属部分に引っ掛けて固定します。




12 サイドエアバッグ装備車は、サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認してください。カバーのラインを整えて、1列目背もたれの完成です。助手席も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。※コンビニフックは使用できません。

Step 3


…> 2列目座面の装着方法



- 1 カバーを裏返した状態で、シートのラインに合わせてかぶせます。

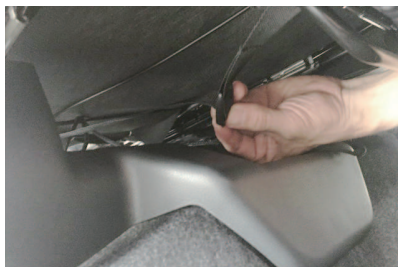

- 4 3番で引き出したベルトをシート裏を通して、カバーの前側に付いているバックルを通して固定します。
※ベルトの固定方法は7ページ13番をご覧ください。

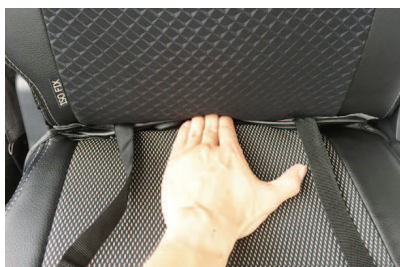

- 2 端にベルトの付いた生地を、背もたれと座面の隙間に入れ込みます。




- 5 外側面のヒモを、図の生地部分をめくり上げて、シートとシートレールの隙間を通し、シート裏にヒモを引き出します。



- 3 シートの背面から生地を引き出します。生地はチャイルドシート固定用フック(図の○部)の手前まで引き出して、シートに直接マジックテープで貼り付け固定します。図は12ページ13番のようにデッキボード部分を外しています。生地の端に付いているベルトは、デッキボードの軸の外側を通して引き出します。(図の矢印部)




- 6 内側面のヒモも、外側面同様にシート生地をめくり上げて、シートとシートレールの隙間にヒモを通し、シート裏に引き出します。
外側のヒモと内側のヒモをシート裏で結び固定します。

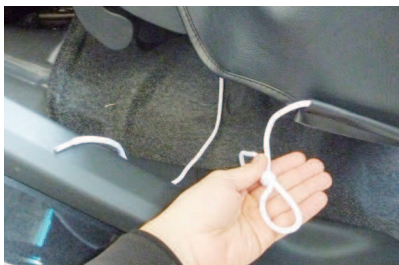

7 片側のヒモで図のように輪を作ります。



10 内側面の生地は、ヘラなどを使用してシートとプラスチックパーツの間に入れ込みます。

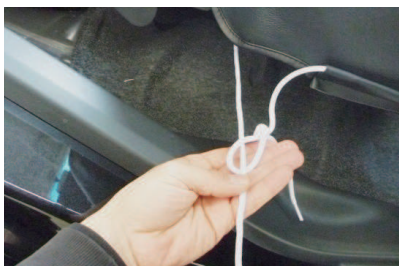

8 もう一方のヒモを作った輪に通します。



11 シート内側のシートベルトバックル部分は図のように収まります。




9 通したヒモを引くと、シートの下周りが絞られます。絞り込んだヒモが緩まないように、シート裏で結び留めます。




12 カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

Step 4

…> 2列目背もたれの装着方法

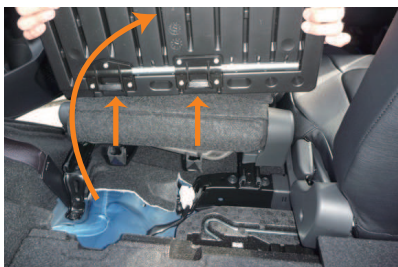


- 1 始めに荷室側にある、デッキボードを座面から取り外します。デッキボードを跳ね上げて、その状態でデッキボードを持ち上げるようにして取り外します。

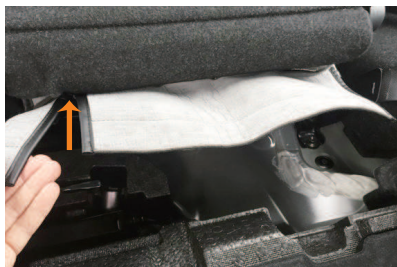

- 4 シートの背面から入れ込んだ生地を引き出します。図の矢印部分に座面側とつながっているワイヤーがあるので、ワイヤーをかわして生地を引き出します。



- 2 カバー側面に付いているファスナーを開いた状態で、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。

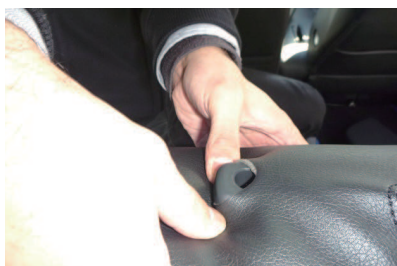

- 5 ヘッドレストの台座を生地の伸びを利用して取り出します。



- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます



- 6 カバー側面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら慎重に閉じます。



- 7 4番で引き出した生地と、カバー背面下の生地をマジックテープで固定します。



- 10 リクライニングレバー部分は図のように収まります。



- 8 リクライニングレバーに付いているネジをドライバーを使用して少し緩めます。ネジを完全に外してしまうとレバー自体もシートから外れます。その状態で9番のように生地を挟み込むと、レバーを元に戻し辛くなるため、ご注意ください。



- 11 シート背面のスライドレバーに付いているネジを、ドライバーを使用して緩めます。




- 9 ヘラなどを使用してレバーとシートの隙間に生地を入れ込みます。全ての生地を入れ込んだら、ネジを締め直してください。



- 12 スライドレバーのフチにヘラなどを使用して生地を入れ込みます。



- 13 全ての生地を入れ込んだら、ネジを締め直します。
シート背面のリクライニングレバー部分は図のように収まります。

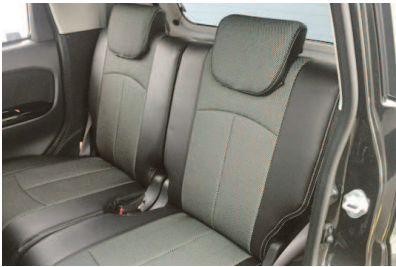

- 14 カバーのラインを整えて、2列目背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

Step 5

…> アームレストの装着方法



- 1 始めにボックス部分を外します。フタを開けると中にネジが1本あります。ネジをドライバーを使用して外します。



- 2 ボックス裏にツメが引っかかっているので図の矢印方向へスライドさせるようにしてボックスを外します。



- 3 アームレスト本体にカバーをかぶせます。カバーのファスナーを開けて、アームレストの先端まで生地が張る様に、ファスナー部分からカバーをかぶせます。



- 4 アームレストの付け根部分は、内側のみカバーをかぶせておきます。



- 5 2番で外したボックスのフタにカバーをかぶせます。フタを開けて図のネジをドライバーを使用して外します。ネジを外すとフタをロックするパーツが外れます。



- 6 フタにカバーをかぶせます。丸で印を付けている生地の継ぎ目部分に負荷がかかりすぎると、生地が裂ける恐れがありますのでご注意ください。



7 フタ全体にカバーをかぶせます。



10 5番で外したパーツを元に戻します。



8 5番で外したネジの位置に印しを付けて、付けた印し部分を少し切り込みます。



11 ボックス部分をアームレスト本体に戻します。ボックス裏のツメがしっかり引っ掛かるように、図のように斜めにしてボックスをはめ込みます。



9 切り込んだ部分からネジ穴を図のように取り出します。



12 図の矢印部分に隙間ができていない場合は、ボックス裏のツメが掛かっていない状態です。再度ボックス裏のツメが引っ掛かるように取り付け直してください。



- 13 アームレストとボックス部分の隙間に、ボックスのフタに付けたカバーの端を、ヘアなどを使用して入れ込みます。点線で囲んだ生地の手前部分が全て見えなくなるように、しっかりと入れ込んでください。



- 16 ブラキャップを元の位置に取り付けます。



- 14 生地を全て入れ込むと図のように収まります。



- 17 アームレストカバーの外側を、アームレストに全てかぶせます。生地内へ寄せながらファスナーを慎重に閉じます。



- 15 アームレストをシートに戻します。



- 18 カバーのラインを整えて、アームレストの完成です。

Step 6

…> ヘッドレストの装着方法



- 1 1列目ヘッドレストです。平らなプラスチックが付いている方が前になります。カバーを図のように裏返して、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。



- 4 カバーのラインを整えて、1列目のヘッドレストの完成です。



- 2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーを均等に引き下げて、ヘッドレスト全体にかぶせます。



- 5 2列目のヘッドレストは、側面から反対の側面へかぶせていきます。



- 3 ヘッドレストをシートから外します。カバーはヘッドレストの裏でブラックで固定します。詳しい固定方法は、19ページの「ブラックの固定」をご覧ください。



- 6 1列目と同様に、カバーをブラックで固定します。カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。

ブラフックの固定



- 1 ヘッドレストやアームレスト等には、カギ状のブラフックと板状のブラフックを使用するものがあります。
例：ヘッドレスト



- 2 ブラフックの固定方法は、カギ状のブラフックに板状のブラフックを、生地ごと巻き込むようにはめ込み固定します。



- 3 図は間違った固定方法です。板状のブラフックのみをカギ状のブラフックに引っ掛けるだけでは、しっかり固定出来ません。



- 4 正しくブラフックが固定されると、カバーの継ぎ目が図のようになります。



- 5 間違った固定をすると、カバーの継ぎ目に図のように板状のブラフックの縫製系が見えてしまいます。



- 6 例で使用したヘッドレストの場合、このようになります。

完成図

1列目



2列目



2列目フルラゲージ モード






After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。

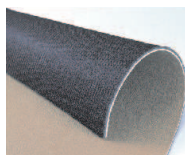

- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

ウルトラスエード

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。長時間放置しておくとも汚れやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



ファブリック

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかりと水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となります。しっかりと乾燥させてください。

※テニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



www.11i.co.jp

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816