

Clazzio

SEAT COVER



**HONDA
STREAM**

専用シートカバー取付説明書

0424



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-22

シートカバーの装着方法

…> 23-24

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

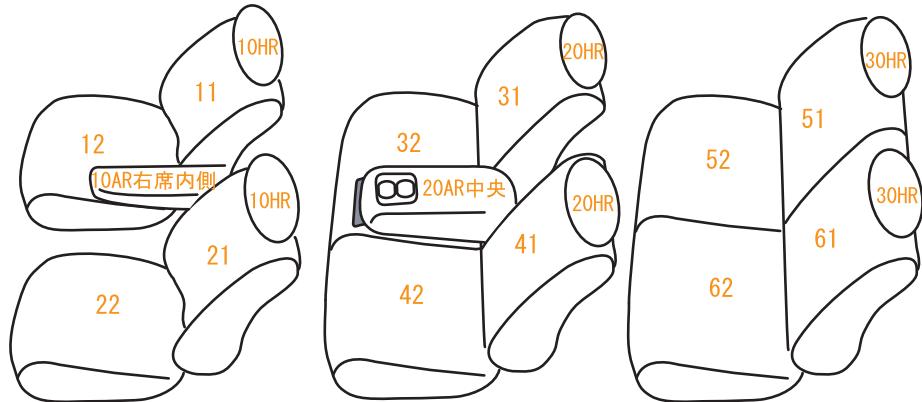

取付必要工具



① プラスドライバー

② クラツツイオ 専用 ヘラ(付属)

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号


TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1列目座面の装着方法



1 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。

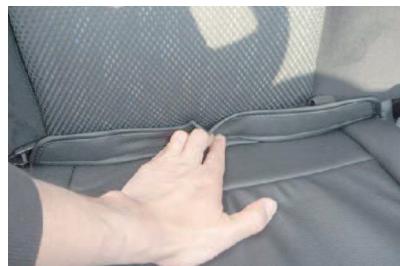

4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。




2 シートベルトバックルをカバーの加工穴に通します。



5 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



3 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。

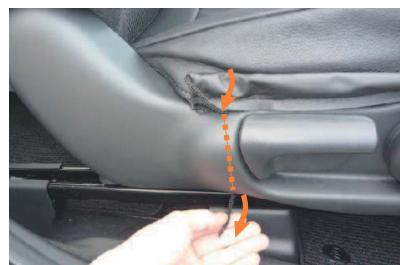

6 カバー外側面の生地端から出ているヒモをシートとプラスチック部の隙間に入れ込みシート裏から引き出します。



7 5ページ6番で引き出したヒモをシート背面へ回し、シートレールの上に引っかけるようにします。シートレールの下にヒモが入ると、シートをスライドさせた時に、ヒモが切れる恐れがありますのでご注意下さい。



8 カバー外側面の生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



10 ヒモをゴムの輪にして、外側面同様にシート背面へ回し、シートレールの上に引っかけるようにします。
背面へ回した片側のヒモで図のように輪を作ります。



11 作った輪にもう片側のヒモを通して、カバーの下回りを絞り込み結び留めます。




9 カバー内側面の生地をシートとコンソールの隙間に入れ込み、端から出ているヒモをカバー内側面の生地裏に付いている、ゴムの輪の中に通します。図では白い部分がゴムです。

※助手席側のカバー内側面は、生地をシートとコンソールの隙間に入れ込み、シート背面からヒモを引き出します。



12 カバー前側に付いているベルトを、シート裏を通してシート背面へ回します。

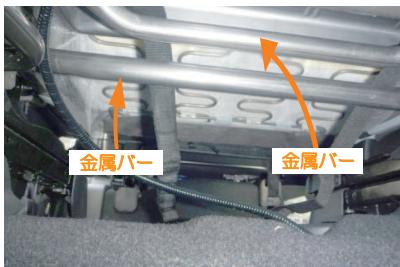

- 13 ベルトはシート裏の金属バーの上を通します。
助手席側にトレイが付いている車はトレイを外してベルトをシート裏から通します。トレイの上にベルトが通るようにして、ベルトの固定後、トレイを元に戻します。



- 14 シート背面からベルトを引き出します。



- 15 ベルトは5ページ5番で引き出した生地に付いているバックルに通して固定します。



- 16 ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。ベルトは強く引きすぎると、縫製糸が切れてベルトが抜けてしまう恐れがありますのでご注意下さい。




- 17 5ページ5番で引き出した生地を、直接シートにマジックテープを貼り付けて固定します。



- 18 カバーのラインを整えて、1列目運転席側座面の完成です。
助手席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。

Step 2

…> 1列目背もたれの装着方法

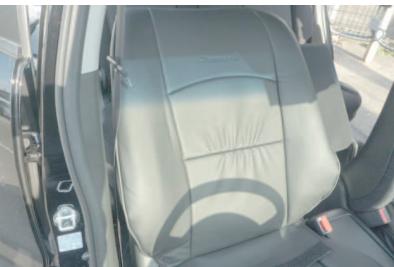

- 1 側面のファスナーを開けた状態で、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。




- 2 ヘッドレストの台座を取り出します。始めに台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



- 5 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



- 3 生地の伸びを利用して台座を取り出します。

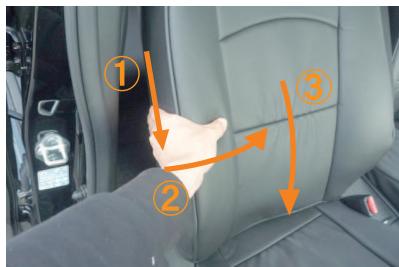

- 6 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。




7 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。



10 8ページ5番で引き出した生地と、カバー背面下の生地をマジックテープで固定します。



8 カバーからはみ出しているファスナー部分は、折り返してカバーの中へ入れ込みます

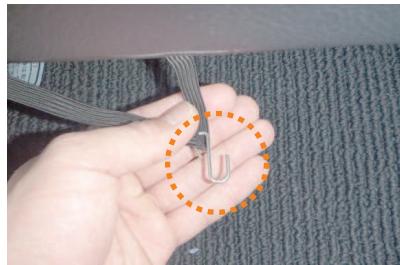

11 カバー背面下に付いているゴムに、付属のS字フックを取り付けます。



9 アームレスト下の生地をマジックテープで固定します。



12 S字フックはシート裏の金属部分に、図のように引っかけて固定します。



13 カバーのラインを整えて、1列目運転席側
背もたれの完成です。
助手席側も一部形状は異なりますが、同様
に取り付けます。

Step 3

…> 2列目座面の装着方法



1 運転席側座面です。
図のボックスを外します。




2 シート裏の図です。ボックスはシート裏の金属部分に白いフックで引っかけ固定されています。フックは合計4箇所あります。フックを指で広げながら、シート表面側からボックスのフチを持ち上げると、フックが外れます。



3 2番の表記の作業は図のような体勢で行ないます。片方の手でシート裏のフックを広げながら、もう片方の手でボックスのフチを持ち上げるようにします。




4 ボックスを外した図です。
丸印の位置にボックスのフチに付いているツメがあります。ツメはボックスを元に戻す際に、位置を合わせるポイントになります。

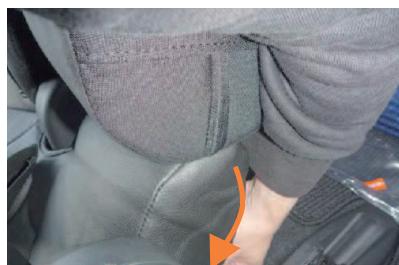

5 カバーをかぶせます。始めにアームレスト下部分にカバーを上から下へかぶせます。



6 5番でかぶせた部分を軸として、シート全体にカバーをかぶせてシートのラインに合わせます。

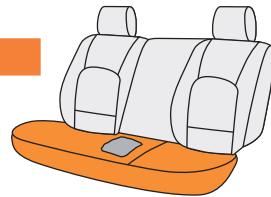


7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



10 8番で引き出した生地を、直接シートにマジックテープで貼り付けて固定します。



8 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。引き出した生地に付いているベルトを、シート裏を通してシート前面へ回します。

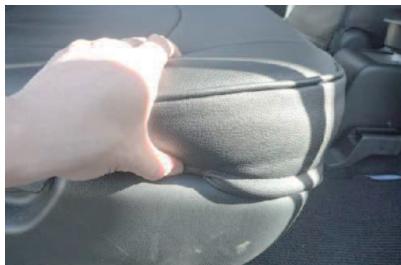

11 外側面の生地をシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



9 シート前面からベルトを引き出してカバー前側のバックルに通して固定します。
※ベルトの固定方法は、7ページ16番を参考にして下さい。



12 カバー内側面に付いているフックを、シート裏へ回してシート表皮を固定している白いフックの上から、はめ込み固定します。
※図は別車種



13 助手席側の内側面は、シートとプラスチック部の隙間に生地を入れ込み固定します。




16 始めに外したボックスを元に戻します。11ページ4番で丸印を付けたツメ部分を、カバーの切り込みに合わせます。切り込みはボックスを固定した後にフチからはみ出さないように、若干内側へ入れています。



14 カバー前側の外よりにゴムが付いています。ゴムに付属のS字フックを取り付けます。



17 シート裏の金属部分とフックの位置を確認しながらはめ込み固定します。ボックスは図のように元に戻ります。

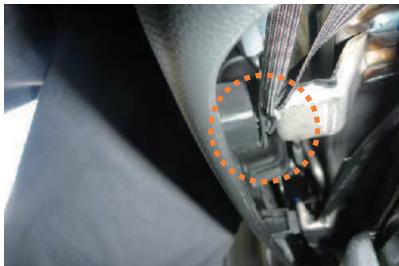

15 ゴムはシート裏の金属部分に引っかけて固定します。



18 シートベルトバックルが出ているフチに生地を入れ込みます。
カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。
助手席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。

Step 4 → 2列目背もたれの装着方法



1 始めにシート肩口のリクライニングレバー部のネジを、ドライバーを使用して外します。



4 ヘッドレストの台座を加工穴から取り出します。



2 カバーを半分程裏返して、シートのラインに合わせてかぶせます。この際、シートの肩口まで生地が張る様にしっかりととかぶせます。



5 リクライニングレバー部のフチに生地を入れ込みます。



3 カバーをシートのラインからずれないように、左右均等に引き下げシート全体にかぶせます。



6 1番で外したネジを元に戻します。リクライニングレバー部は図のようになります。



7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



10 マジックテープをシート背面から引き出して、背面側の生地とマジックテープで固定します。



8 シート背面から入れ込んだ生地を引き出します。



11 8番で引き出した生地とカバー背面下をマジックテープで固定します。



9 カバー内側面に付いているマジックテープを、シートとアームレスト下の隙間を通してシート背面へ入れ込みます。



12 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。

Step5

…> 3列目座面の装着方法



1 シートベルトバックルを固定しているゴムから外します。



4 3番で入れ込む生地の端にはマジックテープのベルトが付いています。このマジックテープのベルトをシート裏の金属部分に巻き付けて固定します。




2 カバーをシートのラインに合わせて、前側から後ろ側へかぶせます。



5 図は別車種の別パート部分です。マジックテープベルトの固定の参考にして下さい。シート裏の金属部分に巻き付けて折り返しマジックテープを貼り付けて固定します。




3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

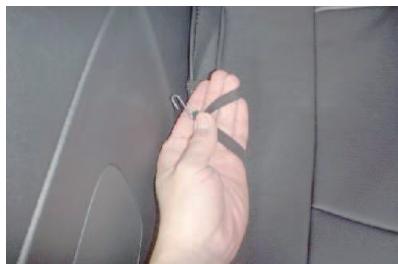

6 カバー側面に付いているゴムに、付属のS字フックを取り付けて、シート裏の金属部分に引っかけて固定します。

Step6

…> 3列目背もたれ
の装着方法

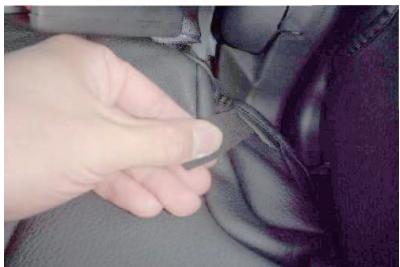


7 16ページ1番でシートベルトバックルから外したゴムを、カバーの切込みから取り出します。



1 シート背面下部分を図のように外します。
背面下は図左下のようなギザギザの付いた
ピンで固定されているので、真上にじわじ
わと引き上げると外れます。



8 取り出したゴムにシートベルトバックルを
通して固定します。

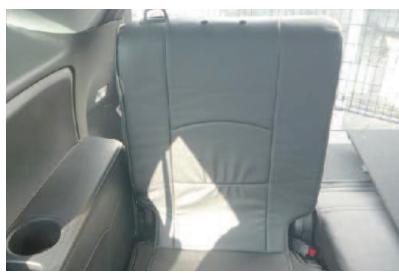


2 シートのラインに合わせてカバーをかぶせ
ます。肩口のリクライニングレバーをカバ
ーの加工穴に通します。



9 カバーのラインを整えて、3列目運転席側
座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



3 ヘッドレストの台座部分をカバーの加工穴
から取り出します。

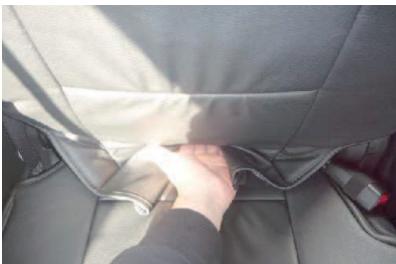

4 背もたれと座面の隙間から生地を入れ込みます。



7 カバー背面下の生地を、直接シートにマジックテープで貼り付けて固定します。




5 入れ込んだ生地を、シートを前に倒して背面から引き出します。



8 シート背面からシートを起こす際に使用するベルト部分の生地を、直接シートにマジックテープで貼り付けて固定します。



6 17ページ1番で外した部分をめぐり上げるとピンがあります。引き出した生地に付いているゴムを、そのピンに引っかけて固定します。

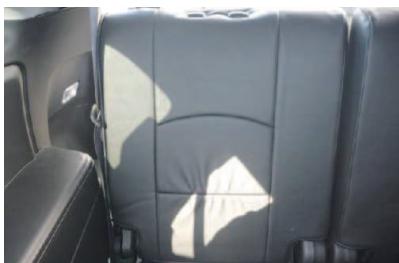

9 カバーのラインを整えて、3列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

Step 7

…> ヘッドレストの装着方法



1 カバーを半分程裏返して、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。ヘッドレストの先端まで生地が張る様にしっかりととかぶせて下さい。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。




2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



4 プラフックの固定方法は、カギ状のフックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



5 ヘッドレスト裏は図のようになります。

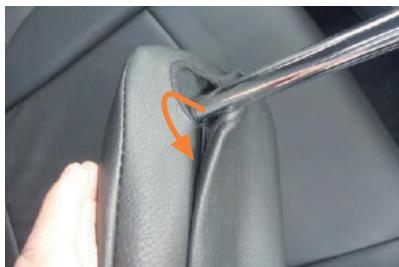

3 ヘッドレストをシートから外して、ヘッドレスト裏でプラフックを固定します。



6 カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。



7 2列目ヘッドレストは図の矢印方向に、ヘッドレストのラインに合わせて下から上へかぶせます。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



10 ヘッドレスト裏で生地を内へ寄せながらマジックテープで固定します。



8 1列目同様にプラフックで固定します。カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。



11 1列目同様にプラフックで固定します。



9 3列目ヘッドレストは図の矢印方向に、ヘッドレストのラインに合わせて下から上へかぶせます。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



12 カバーのラインを整えて、3列目ヘッドレストの完成です。

Step 8

…> アームレスト の装着方法



1 アームレストのラインに合わせてカバーをかぶせます。カバーはアームレストの先端まで生地が張る様にかぶせます。



2 アームレストを倒して背面からプラフックを固定します。




3 カバーのラインを整えて1列目アームレストの完成です。



4 2列目アームレストです。カップホルダー部分をアームレストから外します。カップホルダーはクリップのようなフックで固定されているので、フチにへラなどを差し込んで、てこの原理の要領で外します。



5 アームレストのラインに合わせてカバーをかぶせます。アームレスト先端にあるアジャスターべルトをカバーの加工穴から取り出します。

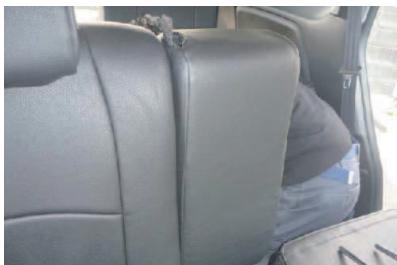

6 アームレストのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。



…> 完成図



7 1列目同様に、アームレストを倒して背面からプラフックを固定します。



1 1列目




8 生地を挟み込みカップホルダーを元に戻します。



2 2列目



9 カバーのラインを整えて2列目アームレストの完成です。

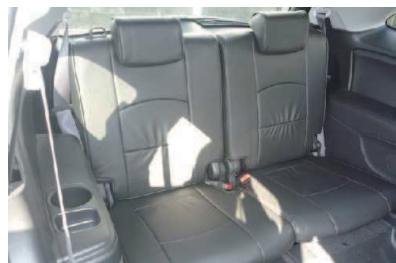

3 3列目



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラスエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。
このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816