

Elazzio

SEAT COVER



MITSUBISHI
OUTLANDER
OUTLANDER PHEV

専用シートカバー取付説明書

0768/0769/7530/7531

Elazzio

SEAT COVER

このたびは「Elazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関するの
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。


※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…> 1P~2P
警告 サイドエアバッグについて	…> 3P~4P
1 列目座面の装着方法	…> 5P~8P
1 列目背もたれの装着方法	…> 9P~11P
2 列目座面装着方法	…> 12P~13P
2 列目背もたれの装着方法	…> 14P~16P
3 列目座面装着方法	…> 17P~18P
3 列目背もたれの装着方法	…> 19P~20P
ヘッドレストの装着方法	…> 21P~22P
1 列目アームレストの装着方法	…> 23P~24P
2 列目アームレストの装着方法	…> 25P~26P
完成図	…> 26P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…> 27P~28P

※アウトランダーPHEVは
3 列目の説明ページは
飛ばしてご覧ください

本製品シート形状とパーツの名称

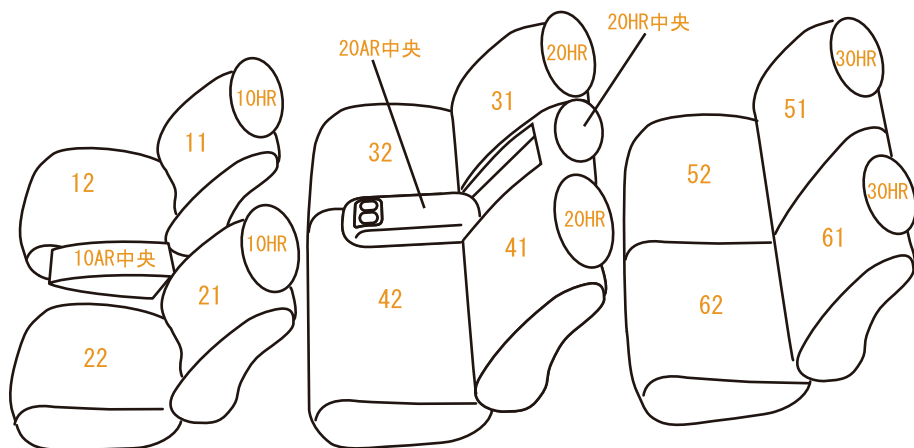

※PHEVIは2列目までになります

取付必要工具



- ① プラスドライバー
- ② クラッツィオ 専用 ヘラ (付属)

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかきつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。

⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。

ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



2 シートを上から見た状態です。通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。

3P ▶



- 5 4番の図を拡大したものです。シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目になる縫い目を指で押して、シートのくぼみにカバーの縫い目がしっかりと合っているかを確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ばった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれていることとなります。位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、サイドエアバッグがシートカバーから正常に展開します。

Step 1

…> 1 列目座面の装着方法



- 1 始めにシート背面からシート裏に固定されている生地を外します。



- 4 カバーを装着する前にシートを一番高い位置まで上げておきます。カバーをシートのラインに合わせてかぶせます。



- 2 生地は図のようにシート裏の金属部分にフックで引っ掛け固定されています。フックを外すと生地が固定が外れます。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行って下さい。



- 3 1番の生地をめくり上げると黄色いサイドエアバッグの配線があります。配線はマジックテープで固定されているので、マジックテープの固定を外して端によけておきます。



- 6 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。この際3番で外したサイドエアバッグの配線を、固定用のマジックテープをカバーの穴に通して、配線を元通りに固定します。



- 7 カバー内側面のゴムを、シートベルトバックルをかわしながら、シートに沿わせ、座面下へと入れ込みます。



- 8 入れ込んだゴムを、シート背面から引き出します。



- 9 シートレールのすぐ上、シート付け根を回り込むようにして、ゴムをシート裏まで引張ってきます。



- 10 付属の金属フックを使用し、ゴムをシート裏の金属部分に引っかけて固定します。



- 11 図は手動シートです。パワーシート車は**1 2番**を確認して下さい。カバー外側面のチューブ状の取り付け部材の上には固定部材を付けていません。前後は**1 1番**同様に固定部材を入れ込み、スイッチの上部分は生地のみを隙間に入れ込んで下さい。



- 12 図は一部改良前のパワーシート車になります。2019年9月12日から発売された一部改良後のモデルは、次ページの**1 3番**を確認して下さい。

パワーシート車はスイッチ部分の隙間が大変狭いため、シートカバーのスイッチ部分の上には固定部材を付けていません。前後は**1 1番**同様に固定部材を入れ込み、スイッチの上部分は生地のみを隙間に入れ込んで下さい。

※生地を入れ込んだ後、パワーシートが正常に作動するか確認して下さい。入れ込み方によってはプラスチック部が外に押されて、スイッチ部分と干渉し誤作動を起してしまう恐れがあります。その場合は一旦生地を出して、装着をやり直して下さい。



- 13 図は2019年9月12日から発売された一部改良後のモデルになります。パワーシート車はスイッチ部分の隙間が大変狭いため、シートカバーのスイッチ部分の上には固定部材を付けていません。前後は11番同様に固定部材を入れ込み、スイッチの上部分には生地を入れ込まないようにして下さい。

※固定部材を入れ込んだ後、パワーシートが正常に作動するか確認して下さい。入れ込み方によってはプラスチック部が外に押し出されて、スイッチ部分と干渉し誤作動を起してしまう恐れがあります。その場合は一旦生地を出して、装着をやり直して下さい。



- 14 矢印のある辺りは、隙間が狭くなっているため、ヘラ等を使用して生地を入れ込みます。



- 15 カバー奥の生地は、シートを少し持ち上げるようにして出来た隙間に入れ込みます。



- 16 シート前側からシート裏を見た図です。カバー前方に付いているベルトを図の金属バーの上を通してシート背面へ回します。図は手動シート車です。パワーシート車は15番を確認して下さい。



- 17 パワーシート車のシート背面側からシート裏を見た図です。パワーシートのシート裏には色んなバーや配線があります。それらの上からベルトを通します。この位置にベルトを通すには、シートを上まで上げていないと通せないのをご注意下さい。




- 18 シート背面からベルトを引き出します。



- 19 ベルトは5ページ6番で引き出した生地に付いているバックルに通して固定します。



- 22 カバーのラインを整えて、1列目運転席手動シート座面の完成です。助手席も同様に取り付けます。

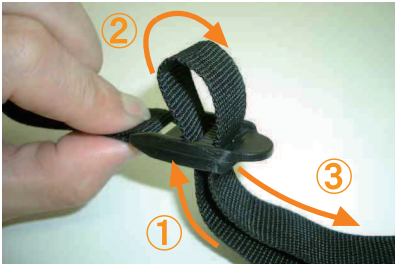

- 20 ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央を通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞って固定されます。ベルトは強く引くと縫製糸が切れて、ベルトが抜けてしまう恐れがあるのでご注意ください。



- 23 カバーのラインを整えて、1列目運転席パワーシート座面の完成です。助手席も同様に取り付けます。



- 21 シートの背面は図のようになります。

Step 2

…> 1列目背もたれの装着方法



注意

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。



- 1 側面のファスナーを開けた状態にします。シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 2 5ページ1番・2番の説明で外した生地をめぐり上げてカバーの中へ入れ込みます。



- 4 生地の伸びを利用して台座を取り出します。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 3 ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。




- 6 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。
※PHEVは生地が3分割に分かれています。サイドエアバッグの配線をかわしながら生地を引き出します。



- 7 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワを無くしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。



- 8 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。
ファスナーを閉じる際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとする、ファスナーが破損する恐れがあります。

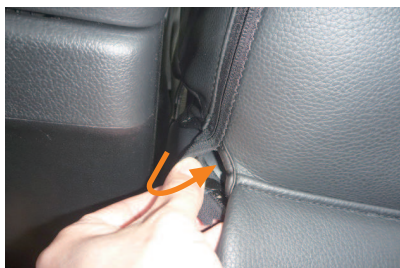

- 9 カバーからはみ出したファスナー部分は、折り返してカバーの中へ入れ込みます。



- 10 シート背面から9ページ6番で引き出した生地とカバー背面の生地を、マジックテープで固定します。



注意

サイドエアバックが装備されているシートでは、こちらの固定が正確にできていないと、サイドエアバックが開かない可能性があります。危険です。



- 11 カバー背面下に付いているゴムに、付属の金属フックを取り付けます。金属フックをシート裏の金属部分に引っかけて固定します。(6ページ10番参照)




- 12 カバー背面下は図のようになります。



- 13 サイドエアバッグ装備車は、サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認して下さい。
カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。
助手席も同様に取り付けます。

Step3

…> 2列目座面装着方法

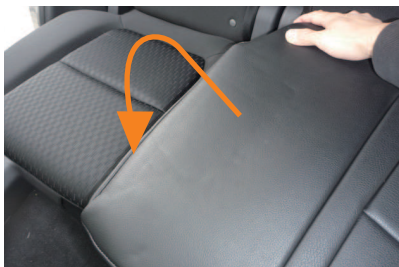

- 1 助手席側で説明しています。カバー外側面のファスナーを開けた状態にします。シートの内側面に引っかけるようにしてカバーをかぶせていきます。運転席側はこちらの取り付けが異なります。13ページ12番をご確認ください。




- 2 シートを跳ね上げて、シート固定用のアンカーにカバーの加工穴を通して、図のようにアンカーを出します。



- 3 シートのラインに合わせてカバーをかぶせていきます。シートの外側面部分を巻き込むようにして、シート全体にカバーをかぶせます。



- 4 カバー外側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。

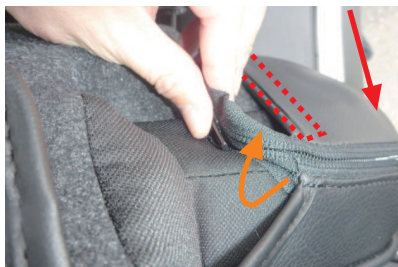


- 5 カバーからはみ出したファスナー部分は、折り返してカバーの中へ入れ込みます。赤矢印のカバー外側面は、生地が外へ逃げようとする力が働く為、生地が外へ膨らみます。点線を引いた生地裏に、両面テープなどを貼り付け固定すると、しっかり固定されます。

※製品に両面テープは付属していません。



- 6 シート付け根のくぼみ部分です。マジックテープの付いた生地をシートの隙間に入れ込みます。こちらはマジックテープが付いていますが、シート地は貼り付く素材ではありません。マジックテープは入れ込んだ生地を抜けにくくする為に付けています。

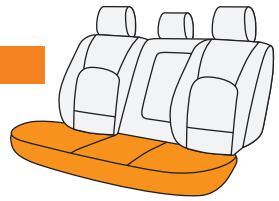

7 シート前側のシート裏です。こちらでもシート裏の隙間にマジックテープの付いた生地を入れ込みます。



8 シート後ろ側の裏です。こちらは直接シートにマジックテープを貼り付けて固定します。



9 アームレストの下になるシート裏です。こちらでも直接シートにマジックテープを貼り付けて固定します。



10 シート裏の図です。マジックテープを直接シートに貼り付ける部分と、隙間に入れ込む部分で別れています(矢印位置)。隙間に入れ込むマジックテープはシート地には貼り付きません。



11 カバーのラインを整えて、2列目助手席側座面の完成です。



12 運転席側座面は、始めにシート内側面のシート裏の隙間に、マジックテープの付いた生地を入れ込み、シート全体にカバーをかぶせます。その他は一部形状は異なりますが、助手席側同様に取付けます。

Step 4

…→ 2列目背もたれの装着方法



1 PHEVは背面下部のラゲッジルームと2列目シートの隙間を埋める為に、背もたれの背面下に生地が貼り付いています。シートカバーを装着する前に、こちらの生地を図のように外しておきます。



4 背もたれ下の隙間から生地を入れ込みます。この際、シートに収納されているシートベルトバックルは、シートから抜き出して下さい。



2 助手席側で説明しています。カバー外側面のファスナーを開けた状態にします。シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



5 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



3 ヘッドレストの台座を取り出します。



6 PHEVは2列目シート背面とラゲッジスペースの隙間が大変狭いため、生地の際に図の用なベルトを付けています。まずベルトを引き出し、ベルトを慎重に引っ張りながら生地の際がつかめるまで引き出します。生地の際がつかめたら生地を引っ張り引き出します。ベルトはあくまで生地を引き出すサポートの役割です。強く引っ張りすぎるとすぐに切れる恐れがありますので、ご注意ください。



7 カバー外側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。カバーからはみ出したファスナー部分は、折り返してカバーの中へ入れ込みます。



10 中央のシートベルトバックルは図のように収納します。



8 14ページ6番で引き出した生地と、カバー背面下をマジックテープで固定します。




11 アームレスト下の隙間から生地を入れ込み中にあるくぼみに、生地の端に巻いてある部材を、はめ込むように固定します。



9 シートの付け根に生地を入れ込みます。



12 アームレストを倒して、アームレスト収納部に生地を入れ込みます。収納部にあるプラスチックの板を反るようにして少し浮かしながら、生地にシワがよらないように入れ込んでいきます。板を破損させないように作業は慎重に行ってください。

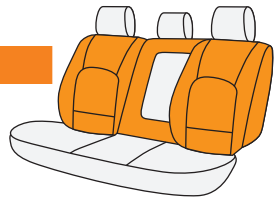


- 13 アームレスト収納部の上側です。こちらも収納部の板を反らせてずらし、生地を入れ込みます。



- 16 リクライニングレバー部は図のように収まります。



- 14 収納部の生地を入れ込むと図のように収まります。

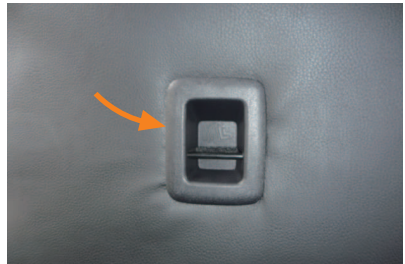

- 17 シート背面のチャイルドシート固定用アンカーのフチに生地を入れ込みます。隙間が非常に狭いため、ヘラなどを使用して慎重に行ってください。



- 15 リクライニングレバーのフチに生地を入れ込みます。



- 18 PHEVは14ページ1番で外した生地を、シートカバーの背面下に付いているマジックテープに貼り付けて固定します。

カバーのラインを整えて、2列目助手席側背もたれの完成です。

16P ▶


運転席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。

Step 5

…→3列目座面の装着方法



- 1 カバーをシートのラインに合わせて前から後ろへかぶせます。

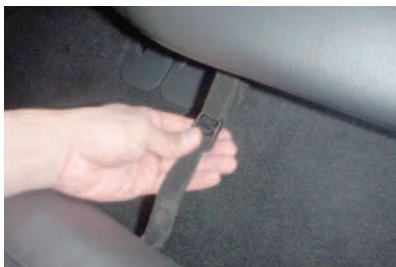

- 4 ベルトはカバー前側に付いているバックルに通して固定します。
(7ページ17番参照)




- 2 背もたれと座面の隙間にベルトの付いた生地を入れ込みます。ベルトはシート裏を通して、シート前側に回します。



- 5 カバー側面に付いているマジックテープのベルトをシート裏に回します。マジックテープのベルトは両側面に2本ずつあります。



- 3 シート前側のシート裏からベルトを引き出します。

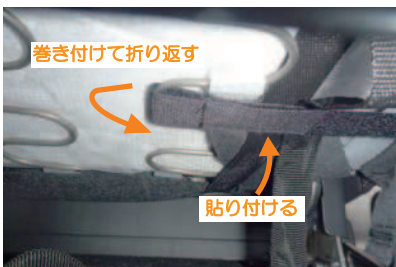

- 6 マジックテープのベルトは、シート裏の金属部分に巻き付けて折り返し、貼り付けて固定します。



- 7 カバーのラインを整えて、3列目運転席側座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

Step 6

…→ 3列目背もたれの装着方法



- 1 始めにリクライニング用のベルトをカバーの加工穴から取り出します。




- 4 カバー側面のマジックテープの付いた生地端を、シートとバックボードの隙間に巻き込むように入れ込みます。バックボード側のフチの生地をマジックテープ側に貼り付けていくようにして固定します。



- 2 ヘッドレストの台座を取り出します。台座の後ろ側にマジックテープが付いているので、シートとボードの隙間に入れ込みながらボードに貼り付けて固定します。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

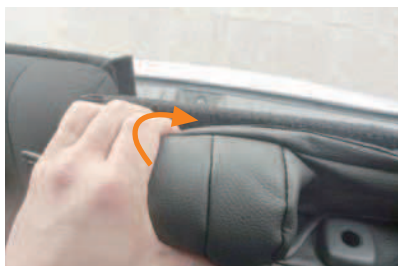

- 3 カバー上側のマジックテープの付いた生地を、シートと背面のバックボードの隙間に巻き込むように入れ込みます。マジックテープをバックボード側に直接貼り付けて固定します。



- 6 5番で入れ込んだ生地を、シートを倒して背面から引き出します。



7 引き出した生地を、背面のボード部と背もたれの間に入れ込んで固定します。



8 カバーのラインを整えて、3列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。

Step 7

…> ヘッドレストの装着方法


※1列目ヘッドレストは別車種のものを使用しています



- 1 カバーを半分程まで裏返して、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。ヘッドレストの先端まで生地が張る様にしっかりとかぶせて下さい。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



- 2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。

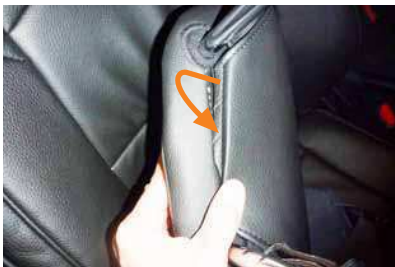

- 3 ヘッドレストをシートから外して、ヘッドレスト裏でブラックを固定します。



- 4 ブラックの固定方法は、カギ状のフックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



- 5 ヘッドレスト裏は図のようになります。



- 6 カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。



- 7 2列目のヘッドレストです。2列目ヘッドレストは図の矢印方向に、ヘッドレストのラインに合わせて下から上へかぶせます。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



- 10 カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。
2列目中央ヘッドレストも形状は異なりますが同様に取り付けます。



- 8 2列目ヘッドレストの後ろ側にカバーをかぶせていく際は、図の丸印部分に負荷がかかりやすいので、しっかり生地を馴染ませながら慎重にかぶせて下さい。



- 11 3列目ヘッドレストは2列目同様にカバーをかぶせて、ヘッドレスト裏の生地を内へ寄せながらマジックテープで固定します。マジックテープで固定した後ブラックを固定します。



- 9 1列目同様にブラックを固定します。



- 12 カバーのラインを整えて、3列目ヘッドレストの完成です。

Step8

…> 1列目アームレストの装着方法



- 1 1列目アームレストはフタ部分をばらして、カバーを取り付けます。
ネジ6本をドライバーを使用して外します。




- 4 図のようにフタの上面が外れます。



- 2 図のようにフタの裏側の部分が土台から外れます。



- 5 フタの上面にカバーをかぶせます。カバーは丸で囲んでいる箇所が少し尖っており、そちらが前方になります。

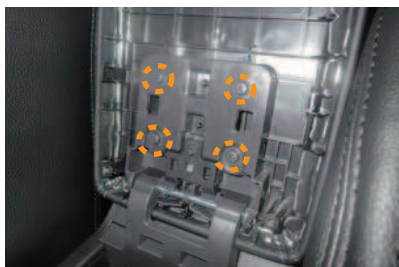


- 3 土台とフタを固定しているネジを4本外します。




- 6 生地の切れ目に丸で囲んでいる部分を刺し込みます。



- 7 生地を巻き込みながらカバーをかぶせる際に、生地の固定が効かないので両面テープなどを使用して生地を固定すると作業が行ないやすくなります。
※製品に両面テープは付属していません。

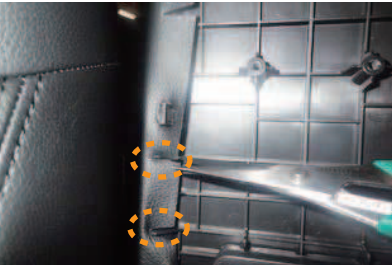

- 8 フタの裏面には、いくつか突起物があるので、ハサミ等で切れ目を入れてかわして下さい。

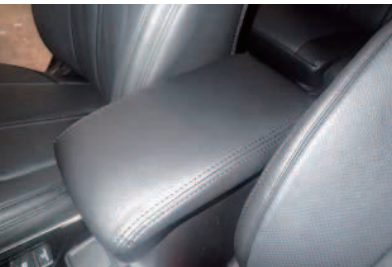

- 9 フタを元に戻します。
カバーのラインを整えて、1列目アームレストの完成です。

Step9

…> 2列目アームレストの装着方法



- 1 側面のファスナーを開けた状態にします。アームレストのラインに合わせてカバーをかぶせます。




- 4 カバー側面のファスナーを生地を内へ寄せながら、慎重に閉じます。



- 2 アームレスト下の生地を隙間から入れ込みます。図の手の部分を基点として、アームレストを倒す、起こすを繰り返すと生地が中へ入り込んでいきます。



- 5 カバーからはみ出したファスナー部分は折り返してカバーの中へ入れ込みます。

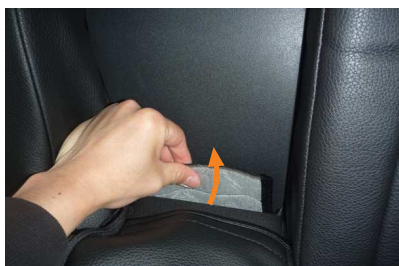

- 3 アームレストを倒して入れ込んだ生地を引き出します。




- 6 3番で引き出した生地をマジックテープで固定します。



完成図



7 ドリンクホルダーのフチに生地を入れ込みます。隙間が大変狭いので、ヘラなどを使用して慎重に行ってください。

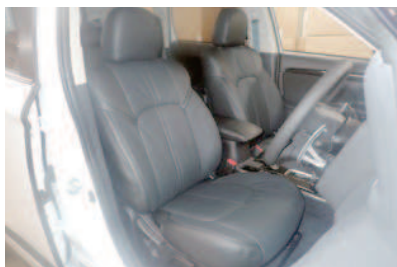

1 列目



8 カバーのラインを整えて、2列目アームレストの完成です。



2 列目



9 アームレストをシートに収納した図です。



3 列目



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

ウルトラスエード

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。長時間放置しておくとも汚れやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



ファブリック

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかりと水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となります。しっかりと乾燥させてください。

※テニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



www.11i.co.jp

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816