

# Clazzio

## SEAT COVER



**SUZUKI**  
**IGNIS**

専用シートカバー取付説明書

6290/6292



## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…> 1P~2P
警告 サイドエアバッグについて	…> 3P~4P
1列目運転席座面の装着方法	…> 5P~8P
1列目助手席座面の装着方法	…> 9P~10P
1列目背もたれの装着方法	…> 11P~12P
2列目座面の装着方法	…> 13P~15P
2列目運転席側背もたれの装着方法	…> 16P~18P
2列目助手席側背もたれの装着方法	…> 19P
アームレストの装着方法	…> 20P
ヘッドレストの装着方法	…> 21P~22P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…> 23P~24P

本製品シート形状とパーツの名称

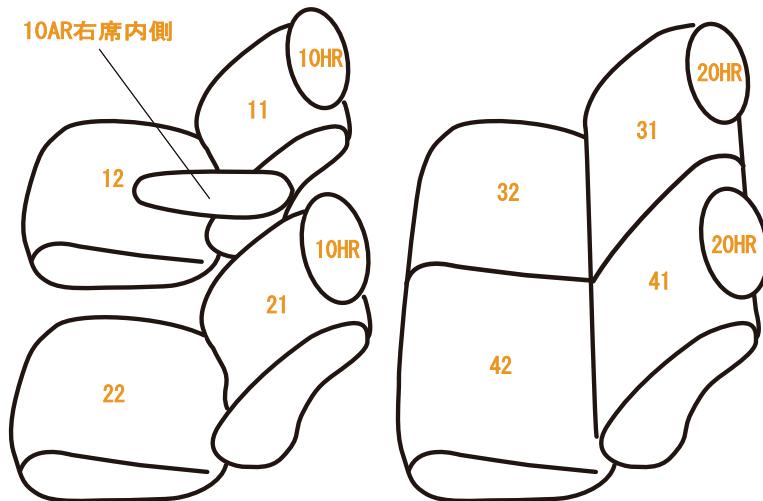

取付必要工具



① ソケットレンチセット (12mm)

② プラスドライバー

③ クラツツイオ 専用 ヘラ (付属)

この商品では上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## 本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。

### ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。  
ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



2 シートを上から見た状態です。  
通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。  
※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。  
その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。



- 5 4番の図を拡大したものです。  
シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。  
サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目に  
なる縫い目を指で押して、シートのくぼみに  
カバーの縫い目がしっかりと合っているか  
を確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ぼった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。  
この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。  
SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれることになります。  
位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、  
サイドエアバッグがシートカバーから正常に  
展開します。

## Step 1

…> 1列目運転席座面の装着方法



1 カバーを装着する前にシートを一番高い状態まで上げます。



4 シート外側のシートリフターのレバーをかわしてカバーをかぶせます。



2 カバー内側面の生地裏にマジックテープが付いています。マジックテープは外側に2か所、内側に1か所付いています。



5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。シートの角度を調整して入れ込みやすい位置で生地を入れ込んで下さい。




3 シートのラインに合わせてカバーを前から後ろへ、シート全体にかぶせます。



6 シート背面から入れ込んだ生地を引き出します。



7 カバーのラインを確認します。外側面の生地がシートのプラスチック部分に沿うようになっていることを確認します。ずれている場合はカバーの装着位置を調整して下さい。

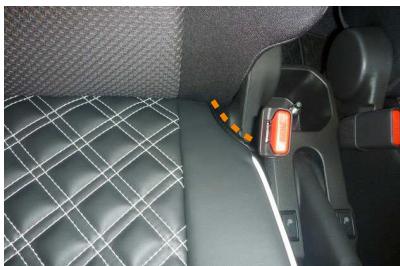

8 カバー内側の生地が、軸の部分に沿うようになっていることを確認します。ずれている場合はカバーの装着位置を調整して下さい。



9 カバー外側面の生地裏に付いているマジックテープを、シートに直接貼り付けて固定します。マジックテープに保護テープが付いている場合は、固定する前に外して下さい。



10 カバー外側面下の生地裏に付いているマジックテープを、シートに直接貼り付けて固定します。



11 シート外側面下のプラスチック部の隙間に生地を下から上へ入れ込みます。



12 カバー外側面は図のようになります。点線部分の生地はシートとプラスチック部の隙間が大変狭いため、生地は入れ込みません。



13 カバー内側面前側に付いているマジックテープを、シートに直接貼り付けて固定します。



16 シートの裏側から引き出したマジックテープを、シート裏の金属部分に巻き付けて折り返し、マジックテープ同士を固定します。



14 カバー内側面後ろ側の生地の端に、マジックテープが2本付いています。そのマジックテープをシートの隙間に通して、シート裏へ入れ込みます。



17 マジックテープを固定すると図のようになります。



15 シート背面の裏側から、入れ込んだマジックテープを引き出します。



18 カバー前側に付いているベルトをスライドレバーの上を通して、シート裏からシートの背面へ入れ込みます。




19 7ページ18番で入れ込んだベルトを、シート背面から引き出します。

22 シート背面のカバーは図のようになります。



20 引き出したベルトを5ページ6番で引き出した生地に付いているフックに通します。

23 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。

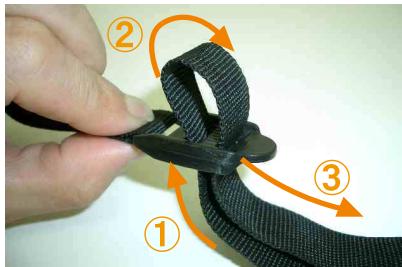


21 ベルトは①~③の順番でバックルに通して引き、カバーの前後を固定します。ベルトは強く引き過ぎると生地が裂けたり、カバーの表面が浮いてしまうので適度に調整してください。

## Step2

## …> 1列目助手席座面の装着方法



- 1 シートのラインに合わせてカバーを前から後ろへ、シート全体にかぶせます。背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

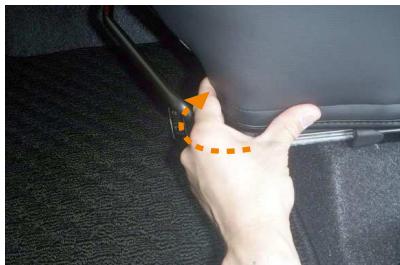

- 2 カバー側面の前側をシートに巻き付けるように、マジックテープで直接貼り付けて固定します。そのままシートの背面側まで固定していきます。運転席のカバーはマジックテープが外側に上下に2か所付いていましたが、助手席側は下側1か所です。



- 3 一部改良前のモデルになります。  
シート外側のプラスチック部の隙間に生地を下から上へ入れ込みます。  
2020年2月4日から発売されている一部改良後のモデルは**4番**を確認して下さい。



- 4 一部改良後のモデルになります。  
シート外側のプラスチック部の隙間に生地を入れ込みます。



- 5 カバー外側面後ろ側の生地の端に、ゴムが付いています。ゴムに付属の金属フックを取り付けます。



- 6 金属フックをシート裏の側面部分に引っ掛け固定します。



7 カバー外側面後ろ側は図のように固定されます。



10 カバー内側面後ろ側は図のように固定されます。



8 カバー内側面前側の生地裏に付いているマジックテープを、シートに直接貼り付けて固定します。



11 カバー前後のベルトを運転席同様固定します。ベルトの固定方法は7ページ18番から、8ページ21番の手順を参照下さい。シート背面のカバーは図のようになります。



9 カバー内側面後ろ側の生地の端に、ゴムが付いています。ゴムに付属の金属フックを取り付けます。  
金属フックを9ページ5番の外側面同様にシート裏の側面部分に引っ掛けて固定します。



12 カバーのラインを整えて、1列目助手席座面の完成です。

## Step 3


### …> 1列目背もたれの装着方法

#### ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。



- 1 運転席はアームレストを外します。  
アームレスト側面のキャップをヘラなどを  
使用して外し、中のボルトをソケットレン  
チなどを使用して外します（ソケット12  
mm）。

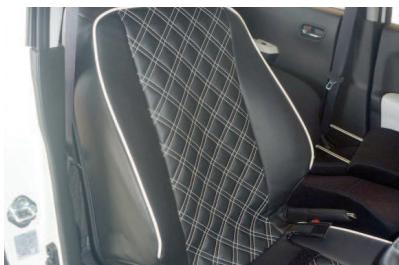

- 2 カバー側面のファスナーを開けた状態で、  
シートのラインに合わせてかぶせます。



- 3 ヘッドレストの台座を取り出します。カバ  
ーの加工穴から台座のフチに生地をしっか  
りと入れ込みます。



- 4 生地の伸びを利用して台座全体を加工穴か  
ら取り出します。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みま  
す。入れ込んだ生地をシート背面から引き  
出します。



- 6 カバー側面の生地を、図の①～③の順番で  
シートに密着させるようにして、シワをな  
くしていきます。側面の生地がしっかりと  
張るまで繰り返し行って下さい。



- 7 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。  
ファスナーを閉じる際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようすると、ファスナーが破損する恐れがあります。



- 8 ファスナーの端はカバーの中へ入れ込みます。



- 10 カバー背面下に付いているゴムに、付属の金属フックを取り付けます。



- 11 金属フックはシート裏の金属部分に引っかけて固定します。



- 9 11ページ5番でシート背面から引き出した生地と、カバー背面下の生地をマジックテープで固定します。

### ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。



- 12 サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認してください。

カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。

助手席も同様に取り付けます。

## Step4

## …> 2列目座面の装着方法



1 シートのラインに合わせて、カバーをシート全体にかぶせます。



4 引き出した生地を軸部分をかわしてシートに直接貼り付けて固定します。



2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



5 チャイルドシート固定用フックのプラスチック部に生地を入れ込みます。




3 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。シート背面には図の矢印部分に軸があるので、軸部分をかわして生地を引き出します。




6 生地の伸びを利用してチャイルドシート固定用フック部分を取り出します。



7 スライドレバーのプラスチック部のフチに生地を入れ込みます。

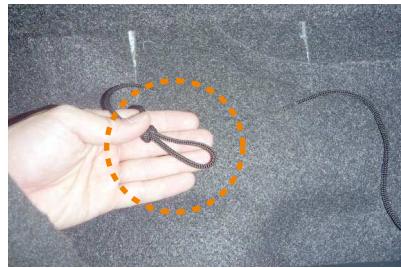

10 シートの背面から両方のヒモを引き出して片側のヒモで輪を作ります。

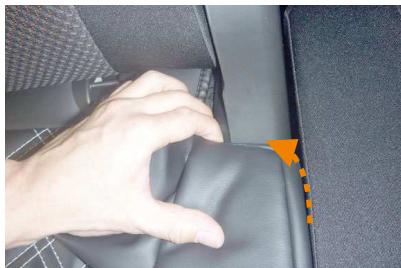

8 カバー両側面のシート軸部分の生地を、シートの内側に引っ掛けるように入れ込みます。



11 もう片側のヒモを、作った輪に通します。通したヒモを引き、座面下回りを絞り込み緩まないように結び留めます。



9 カバー両側面から出ているヒモをシートの背面へ入れ込みます。



12 カバー前側のスライドレバー部の両端に付いているマジックテープを、シート裏の金属部分に巻き付けて固定します。マジックテープの固定方法はアページ16番17番を参照下さい。



13 カバーの前側部分は図のようになります。



16 助手席側は中央シートベルトを交わしてカバーの装着を行います。ベルトの奥側でカバー同士をマジックテープで固定します。



14 シートベルトバックル収納部にカバーの穴位置を合わせて、フチに生地を入れ込みます。図の①②③の部分はフチに沿って生地を入れ込みます。④の部分は下へ入れ込むのではなく、生地を奥へ押し込むように入れ込みます。



17 背もたれと座面の隙間に入れ込む生地の内側は、助手席側は短くなっています。短い部分の生地は、軸の手前でシートに直接貼り付けて固定します。



15 カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。  
助手席側も一部形状は異なりますが、16番17番を参考に装着を行って下さい。




18 その他の部分は、運転席側の装着を参照下さい。  
カバーのラインを整えて、2列目助手席側座面の完成です。

## Step 5

…> 2列目運転席側背もたれの装着方法



- 1 カバーを装着する前にシート肩口にあるレバー部分を外します。レバーを上げて中のネジをドライバーを使用して外すと、レバーのプラスチックカバーごと、シートから外れます。※ワイヤーがつながっているので完全には外れません。

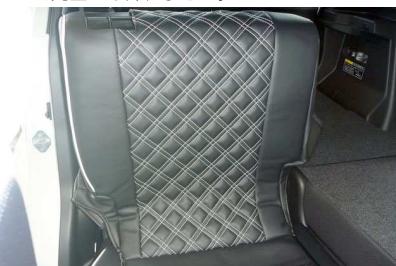

- 2 カバー側面のファスナーを開けてシートのラインに合わせてかぶせます。



- 4 1番で外したレバーのプラスチックカバーを、生地を挟み込み元に戻します。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れみます。



- 3 ヘッドレストの台座を取り出します。



- 6 シート軸部分の生地をシートに沿わせて入れみます。



7 16ページ5番で入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。




10 シート表皮をめぐり上げ、シート背面からカバー側面下のマジックテープが付いた生地を引き出します。



8 シートを前に倒してシート背面から純正のシート表皮を固定しているプラフックを外します。フックはU字のフックにツメのあるフックをはめて固定しています。矢印のようにフック部分をひねるようにして外します。



9 図のようにシート背面の表皮を完全にめぐり上げます。

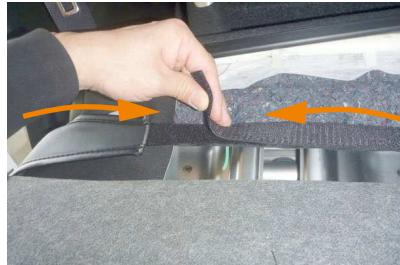

11 カバー両端のマジックテープを中央に寄せながら固定します。



12 8番で外したシート表皮のプラフックを元通りに固定し直します。



13 カバー側面のファスナーを内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーの端はカバーの中へ入れ込みます。



16 シート背面のチャイルドシート固定用フック部分は、生地を全て入れ込むと図のようになります。



14 17ページ7番で引き出したした生地とカバー背面下の生地を、マジックテープで固定します。



17 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。



15 シート背面のチャイルドシート固定用フック部分を加工穴から取り出します。プラスチックカバーのフチに、ヘラなどを使用して生地を入れ込みます。

## Step6


…> 2列目運転席側背もたれの装着方法



- 1 2列目助手席側背もたれは、カバー背面のファスナーを開けた状態にして、中央シートベルトをかわし、シートを包み込むようにかぶせます。



- 2 完全に固定する前に、シート背面のファスナーを少し閉じます。

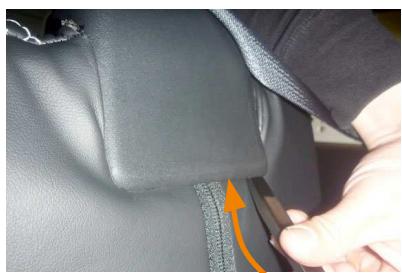

- 3 中央シートベルトのプラスチックカバーのフチに生地をしっかりと入れ込んでいきます。



- 4 中央シートベルトのプラスチックカバーの前側は隙間が大変狭くなっています。図のように手でプラスチックカバーを浮かせると、生地が入れ込みやすくなります。この作業は慎重に行って下さい。



- 5 中央シートベルトのプラスチックカバー部分の生地を全て入れ込むと、図のようになります。




- 6 その他は、運転席側の装着を参照下さい。カバーのラインを整えて、2列目助手席側背もたれの完成です。

## Step 7

…> アームレストの装着方法



- 1 カバーを半分ほど裏返して、アームレストの先端まで生地がしっかりと張るようにかぶせます。

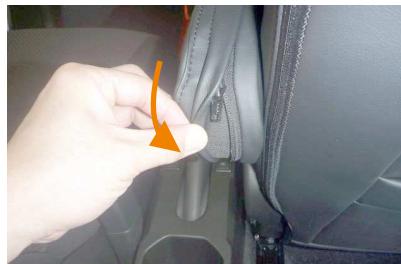

- 4 アームレスト外側のカバーを全てかぶせて背面のファスナーを生地を内へ寄せながら慎重に閉じます



- 2 アームレストの内側のみカバーを全てかぶせます。



- 5 カバーのラインを整えて、アームレストの完成です。



- 3 アームレストをシートに戻します。側面のキャップを戻し忘れないようにご注意下さい。

## Step 8

…> ヘッドレストの装着方法



- 1 カバーの入り口部分を裏返して、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。ヘッドレストの先端まで生地が張るようにしつかりとかぶせて下さい。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



- 2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 4 プラフックの固定方法は、かぎ状のプラスチックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。




- 5 プラフックを固定したヘッドレスト裏は図のようになります。



- 3 ヘッドレスト裏でプラフックを固定します。



- 6 カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。

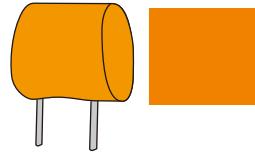

7 2列目ヘッドラストは図の矢印方向に、ヘッドラストのラインに合わせて下から上へかぶせます。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



10 2列目ヘッドラストの裏は図のようになります。



8 ヘッドラスト全体にカバーをかぶせます。



11 カバーのラインを整えて、2列目ヘッドラストの完成です。



9 ヘッドラスト裏で生地を内へ寄せながらマジックテープを固定して、1列目同様にプラフックを固定します。



## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …> 生地別メンテナンス方法

### ウルトラスエード

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。  
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。  
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。



### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やシースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。  
長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなります。  
表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。

### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



### ファブリック

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となる為しっかりと乾燥させてください。

※デニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。

一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



**www.11i.co.jp**

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816