

Elazzio

SEAT COVER



TOYOTA

**NOAH / VOXY
ESQUIRE**

専用シートカバー取付説明書

Elazzio

SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…> 1P~2P
警告 サイドエアバッグについて	…> 3P~4P
1 列目座面の装着方法	…> 5P~6P
1 列目背もたれの装着方法	…> 7P~10P
2 列目座面の装着方法	…> 11P~12P
2 列目背もたれの装着方法	…> 13P~14P
3 列目座面の装着方法	…> 15P~17P
3 列目背もたれの装着方法	…> 17P~18P
1 列目・2 列目ヘッドレストの装着方法	…> 19P~20P
3 列目ヘッドレストの装着方法	…> 20P~21P
アームレストの装着方法	…> 22P
助手席シートバックテーブルの装着方法	…> 23P~24P
サイドリフトアップシート座面の装着方法	…> 25P
サイドリフトアップシート背もたれの装着方法	…> 26P~27P
完成図	…> 28P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…> 29P~30P

本製品シート形状とパーツの名称

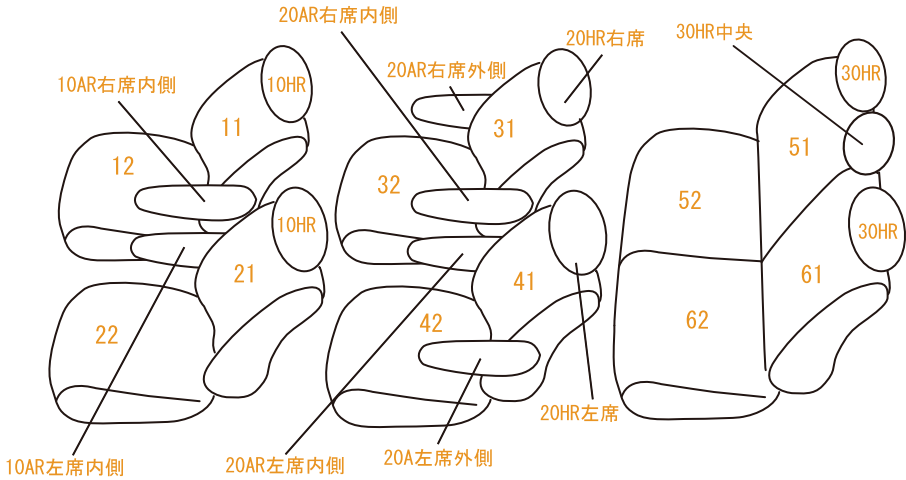

取付必要工具



- ① ソケットレンチセット (14mm)
- ② プラスドライバー
- ③ クラッツィオ 専用 ヘラ (付属)

この商品では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかきつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかけられないようご注意ください。

⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。

ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。



2 シートを上から見た状態です。通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。

3P ▶



- 5 4番の図を拡大したものです。シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目になる縫い目を指で押して、シートのくぼみにカバーの縫い目がしっかりと合っているかを確認します。




- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ばった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれていることとなります。位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、サイドエアバッグがシートカバーから正常に展開します。

Step 1

…> 1 列目座面の装着方法

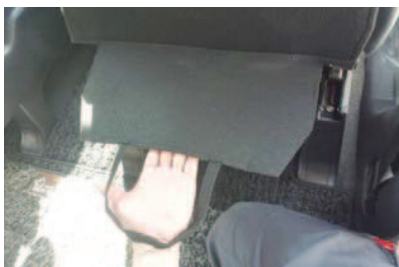

1 始めにシート背面からシート裏に回っている生地を、図のように外します。生地はゴムでシート裏に引っ掛けて固定されています。




4 シート背面から生地を引き出します。サイドエアバッグ装備車は配線の固定を外して端に寄せます。



2 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



5 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。

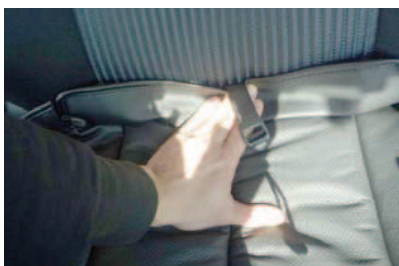

3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行って下さい。




6 カバー外側・内側の生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。
※助手席側のシートベルトバックルとシートの隙間が大変狭くなっていますが、生地を端からしっかり入れ込んでいくことで、きれいに収まります。




7 外側後方は隙間が狭くなっています。生地を矢印方向へ向けて入れ込むようにすると生地が入り込みやすくなります。



10 シート背面からベルトを引き出して、5ページ4番で引き出した生地についているバックルに通します。

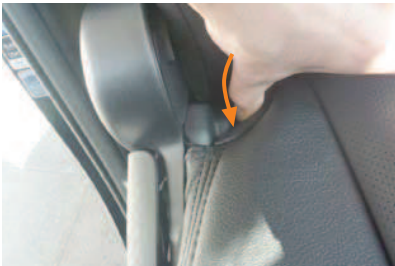

8 シート付け根部分の生地を図のように入れ込みます。

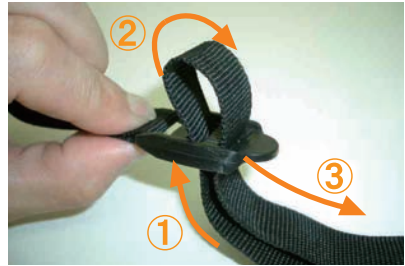

11 ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。ベルトは強く引きすぎると、縫製糸が切れてベルトが抜けてしまう恐れがありますので、ご注意ください。



9 カバー前方に付いている3本のベルトを、スライドレバー、シート裏の金属バーの上を通してシート背面へ回します。



12 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。助手席も一部形状は異なりますが、同様に取付けます。

Step 2


…> 1列目背もたれの装着方法



注意

サイドエアバック装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバックについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。

※コンビニックを使用するには、カバー装着前にコンビニックを外して、カバーには穴開け加工が必要です。コンビニックを使用される方は、29P30Pのコンビニックの加工方法をご覧ください。コンビニックを使用されない場合は、コンビニックは外さずにそのままカバーの装着を行って下さい。

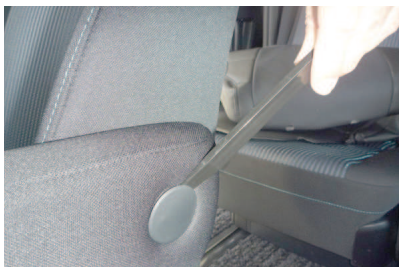

- 1 始めにアームレストを外します。図のプラキャップをヘラなどを使用して外します。



- 2 ソケットレンチなどを使用してアームレストを固定しているボルトを外します（ソケット14mm）。



- 3 ボルトを外すとアームレストが図のように外れます。



- 4 カバー両側面のファスナーを開けておきます。カバーをシートのラインに合わせて、シート肩口の生地がしっかり張るようにかぶせます。



- 5 ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。始めに台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。




- 6 生地の伸びを利用して台座を取り出します。革を使用したカバーでは、革が伸びないため、台座を取り出す際、若干生地が裂ける場合があります。少し生地が裂けても台座のフチに隠れますので、作業は焦らず慎重に行ってください。




- 7 背もたれと座面の間隙に生地を入れ込みます。入れ込む生地にカバー固定用のフックが付いているので、生地を入れ込む際は、フックで座面カバーやシート表皮を傷つけないようにご注意ください。



- 8 シート背面から生地を引き出します。

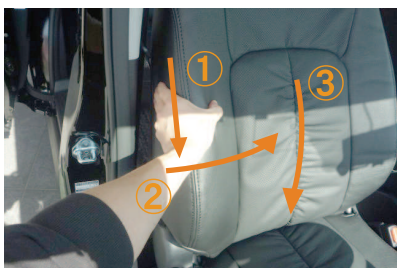

- 9 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。

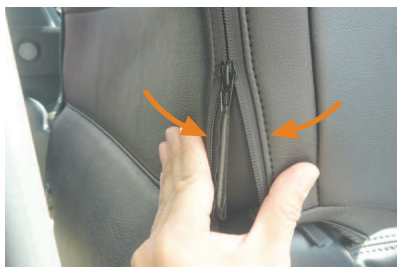

- 10 カバー側面のファスナーを生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーを閉じる際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとすると、ファスナーが破損する恐れがあります。




- 11 ファスナーを全て閉じ、ファスナーの端はカバーの内側へ入れ込みます。



- 12 8番で引き出した生地に付いているプラフックを、シート表皮を固定している金属の芯部分に引っ掛けて固定します。




- 13 ブラックを固定すると図のようになります。
フックが引っ掛かり辛い場合は、14番をご参照下さい。

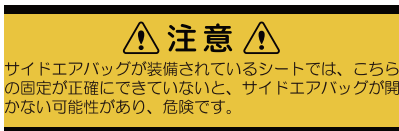

- 14 ブラックを固定する前に、フックの隙間にへらなどを差し込み、フックの隙間を少し広げておくとフックが引っ掛かりやすくなります。



- 15 5ページ1番で外したシートの生地を元に戻します。

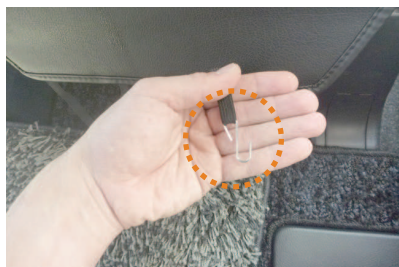

- 16 カバー背面下に付いているゴムに付属している金属フックを取り付けます。



- 17 金属フックはシート裏の金属部分に引っ掛けて固定します。



- 18 シートの背面下は図のようになります。



- 19 シート付け根のフチに、図のように生地を入れ込みます。



- 20 サイドエアバッグ装備車は、サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認して下さい。
カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。
助手席も同様に取り付けます。



- 21 助手席シートバックティッシュポケット装備車は、図のようにティッシュを使用することが可能です。しかしカバーを装着することにより、ティッシュを出す際の抵抗が増し、ティッシュが途中で切れたりする場合があります。ティッシュは抵抗を避けるように斜め下へゆっくり引き出すと、切れずに取り出せます。

Step 3

…> 2列目座面の装着方法



- 1** カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



- 4** 引き出した生地をマジックテープで直接シートに貼り付けて固定します。



- 2** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 5** シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。




- 3** 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



- 6** カバー外側内側の生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



- 7** シートの付け根部分にも生地をしっかりと入れ込みます。

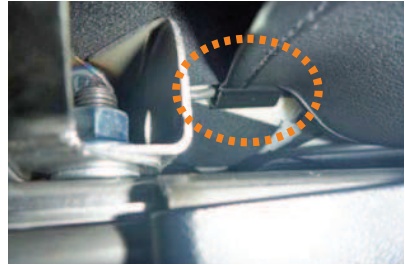

- 10** フックはシート裏の金属部分に引っ掛けて固定します。シート裏は生地で覆われていますが、その生地を固定している金属部分に引っ掛けて固定します。
※シート裏の金属の端などでケガをしないように気を付けて下さい。



- 8** 図のシート前方のフチに生地をしっかりと入れ込みます。内側外側共に入れ込み、シート前方の生地がしっかりと張るようにして下さい。



- 11** シート裏の前側は図のようになります。




- 9** カバー前方の端には図のフックが3個付いています。



- 12** カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。
助手席側のサイドリフトアップシートは、25ページサイドリフトアップシート装着方法をご覧ください。

Step 4

…> 2列目背もたれの装着方法

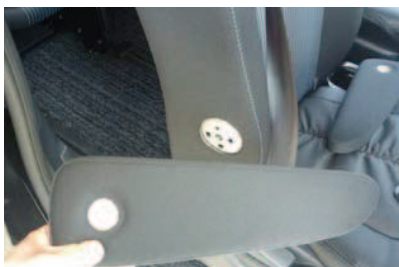


- 1 1列目同様にアームレストを外します。
(ソケット14mm)



- 4 カバー背面のファスナーを開いて、シートを包み込むようにかぶせます。カバーはシートベルトの内側を通します。



- 2 シートベルトが出ているプラスチック部を外します。ドライバーで図の位置にあるネジ2本を外します。

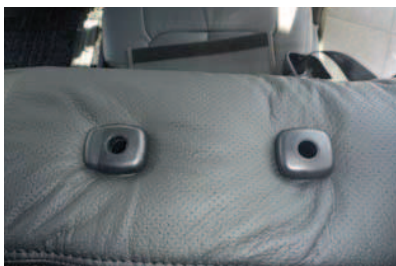

- 5 ヘッドレストの台座を取り出します。



- 3 プラスチック部は背面側にフックが掛かっているため、矢印の方向へ外します。



- 6 背面のファスナーを内生地を寄せながら慎重に閉じます。ファスナーの端はカバーの中へ入れ込みます。



- 7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 10 プラスチック部を元に戻します。プラスチック部内側の背面にあるフックを、土台側の金属バーに引っ掛けて元に戻します。



- 8 入れ込んだ生地をシート背面から引き出して、カバー背面下の生地とマジックテープで固定します。



- 11 シート付け根のフチに、図のように生地を入れ込みます。



- 9 シートベルトが出ている周りは図のようにになります。周りの生地にシワが寄らないようにシートに馴染ませます。



- 12 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。助手席側のサイドリフトアップシートは、26ページサイドリフトアップシート装着方法をご覧ください。

Step 5 ……> 3列目座面の装着方法

※シートカバーを装着することで3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、シートを車体側に押すサポートが必要になります。

カバーは上記の作業に考慮して、最小限の厚みにしていますが、予めご了承下さい。



- 1** シートを斜め45度程度跳ね上げた状態で、シートを固定している脚部分をかわして、カバーを前から後ろへかぶせます。




- 4** シート内側の付け根部分に生地を巻き込むようにかぶせます。



- 2** シートをフロアに固定して、カバーをシートのラインに合わせます。



- 5** シート外側の角に、生地がしっかり張るようにシートに馴染ませます。

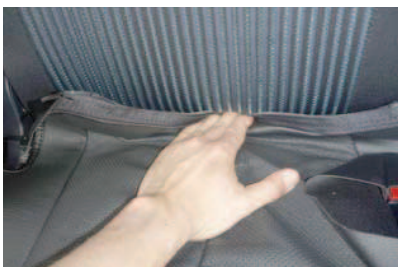

- 3** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 6** カバー外側面の生地をシートに巻き込むようにして、マジックテープで直接シートに貼り付けて固定します。



- 7** カバー外側の図の位置に付いているマジックテープを、シートの裏から取り出せるように入れ込みます。



- 10** 7番で入れ込んだマジックテープをシート裏から引き出して、シート裏のマジックテープと固定します。



- 8** 15ページ3番で入れ込んだ生地を、背面から引き出します。



- 11** 8番で引き出した生地とカバー背面の生地を寄せ合いながら、ファスナーを慎重に閉じて固定します。ファスナーの端はカバーの内側へ入れ込みます。



- 9** シートを跳ね上げて、図の切込み穴からシートを跳ね上げた際に、シートを固定するベルトを通します。ベルトは間違っって長方形の穴に通さないようにして下さい。長方形の穴は通したベルトをシート側に固定する際のロック部分に位置を合わせます。



- 12** シートを跳ね上げる際に使用するレバーに生地が掛からないよう、レバーの内側に生地を通します。



Step6

3列目背もたれの装着方法



13 シート裏は図のようになります。



1 カバー外側面ファスナーを開いて、シートのラインに合わせてかぶせます。




14 シートベルトバックルが出ているフチに生地を入れ込みます。



2 ヘッドレストの台座を取り出します。



15 カバーのラインを整えて、3列目運転席側座面の完成です。助手席側も一部形状は異なりますが、同様に取付けます。

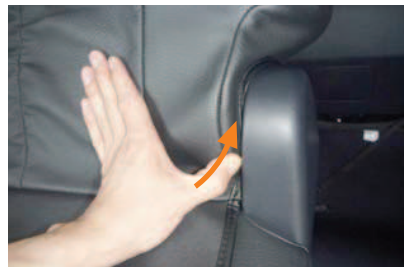

3 シート付け根のフチに生地を入れ込みます。



- 4** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 7** 5番で引き出した生地とカバー背面下の生地をマジックテープで固定します。



- 5** シート背面から生地を引き出します。



- 8** カバーのラインを整えて、3列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。



- 6** カバー外側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーの端はカバーの内側へ入れ込みます



- 9** 3列目シートを跳ね上げて、車体側にロックをする際、ロックが車体側まで届かない場合は、図のようにシートの角を押して固定するようにして下さい。

Step 7 …→ 1、2列目ヘッドレストの装着方法



- 1** カバーを半分程折り返した状態で、ヘッドレストのラインに合わせて先端までしっかりとかぶせます。
カバーは板状のプラスチックパーツが付いている方が前側です。



- 2** ヘッドレストのラインに合わせてカバーを左右均等に引き下げ、ヘッドレスト全体にかぶせます。



- 3** ヘッドレストをシートから外します。ヘッドレスト底面で生地を内へ寄せながらマジックテープを固定します。



- 4** 前後のブラックを固定します。



- 5** ブラックは板状のプラスチックを生地と一緒に折り返して、フック側に巻き込むように入れ込み固定します。




- 6** ヘッドレスト底面は図のようになります。



Step 8 3列目ヘッドレストの装着方法



7 ヘッドレストをシートに戻します。カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。

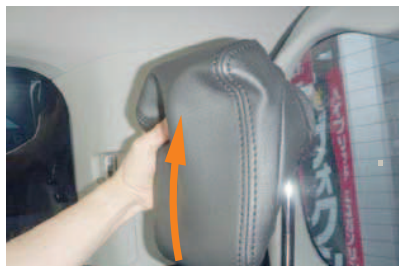


1 3列目両サイドのヘッドレストは、図のようにヘッドレストの先端にカバーを引っ掛けるようにして、下から上にかぶせます。



8 2列目ヘッドレストは運転席側と助手席側で一部形状は異なりますが1列目と同様に取り付けます。図は運転席側の底面の図です。カバーを装着しやすくする為に軸回りを大きくしています。



2 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。

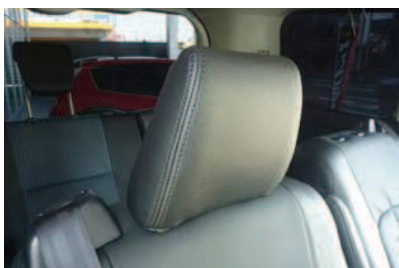

9 2列目ヘッドレストの完成図です。※図は運転席側です。



3 ヘッドレストをシートから外します。ヘッドレスト底面で生地を内へ寄せながらマジックテープを固定します。



4 1、2列目同様にブラフックで固定します。



7 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



5 ヘッドレストをシートに戻します。カバーのラインを整えて、3列目ヘッドレストの完成です。



8 ヘッドレスト裏で前後のマジックテープを固定します。




6 3列目中央ヘッドレストです。カバーを半分程折り返した状態で、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。こちらはオスのマジックテープが付いている方が前になります。



9 カバーのラインを整えて、3列目中央ヘッドレストの完成です。

Step 9


…→アームレストの装着方法



アームレストカバーは装着前の形が若干ねじれているように見えますが、仕様上問題ではありません。装着をすればアームレストのラインに沿った形になります。



- 1** カバーを半分程裏返した状態で、アームレストのラインに合わせて先端までしっかりとかぶせます。
※この状態でカバーをいったんアームレスト全体にかぶせておくと、生地が馴染み**3番**の作業が行いやすくなります。

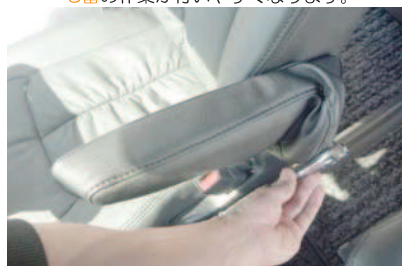


- 2** アームレストをシートに戻します。
※ブラキャップを付け忘れないようご注意ください。



- 4** ヘラなどを使用して、アームレスト付け根の隙間に生地をしっかりと入れ込みます。



- 5** アームレストを起こして、アームレスト付け根の隙間に生地をしっかりと入れ込みます。

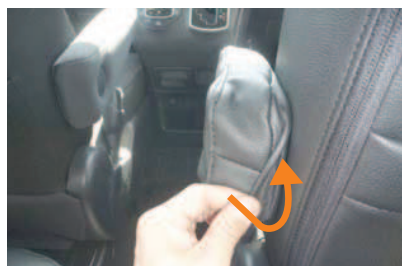

- 3** アームレスト全体にカバーをかぶせながらアームレストの付け根部分に生地を引っ掛けるようにしてかぶせます。生地を無理に引っ張ると裂けますので、作業は慎重に行ってください。



- 6** カバーのラインを整えて、1列目アームレストの完成です。
2列目アームレストも形状は異なりますが同様に取り付けます。

コンビニフックの加工方法

この車のコンビニフックは上下のツメで固定されています。ツメで固定されているタイプのコンビニフックは固定が元々強くない為、シートカバー装着後、元に戻せなくなる場合があります。コンビニフックを、ご使用されるにあたりカバーに加工をされる場合は自己責任でお願い致します。



- 1** フックを出して、フック下のツメをヘラなどで軽く起こします。ツメを起こしながらフックを手前に引くとシートからコンビニフックが外れます。




- 4** 確認した位置に図のように印を付けます。始めは若干小さめに印を付けるようにして下さい。



- 2** コンビニフックの側面図です。図のように下のツメがかなり小さいため固定が強くありません。下のツメの山がかけたりすると固定が出来なくなります。



- 5** 印に沿って、生地を図のように切り取ります。生地を切る際は、シート表皮を傷付けたりしないように、作業は慎重に行ってください。

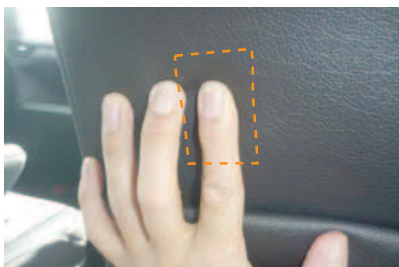

- 3** 背もたれカバーを装着します。コンビニフックを元に戻すのに穴を開けますので、加工後は背もたれカバーをずらしたりできません。穴開け加工をする前に、背もたれカバーにずれなどが無いかしっかりと確認して下さい。カバーの上から指でコンビニフックの固定位置を確認します。



- 6** コンビニフックをシートに戻します。2番の図を参考に下から上へ、上のツメをまず引っ掛けて、押し込み下のツメを引っ掛けます。固定後はコンビニフックを軽く引っ張りしっかり固定できているか確認して下さい。



7 コンビニフックの完成です。

Step 10

サイドリフトアップシート座面の装着方法


※サイドリフトアップシートのカバー装着の際は、下の図の様にシートが少しだけ車体から出る程度に動かしてから作業を行って下さい



- 1** カバーを裏返してシートのラインに合わせてみます。この際に、チャイルドシートのアンカー部にカバーの加工穴を合わせます。




- 4** シートのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。

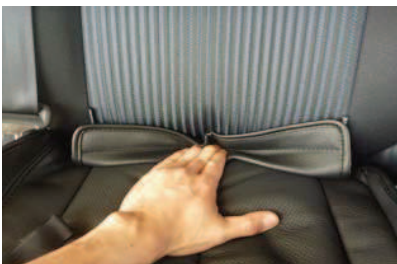

- 2** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。
※図は2列目運転席側ですが、同様に行います。



- 5** カバー側面の生地をヘラ等でシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。この時、シートの中央から入れ込むと全体的に入れ込みやすくなります。

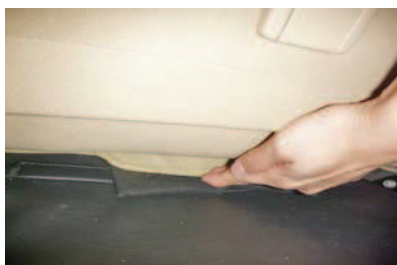


- 3** 2番で入れ込んだ生地を背もたれ背面から引き出します。引き出した生地に付いているマジックテープを、直接シートに貼り付けて固定します。



- 6** カバーのラインを整えて、2列目サイドリフトアップシート、座面の完成です。

Step 11 サイドリフトアップシート背もたれの装着方法

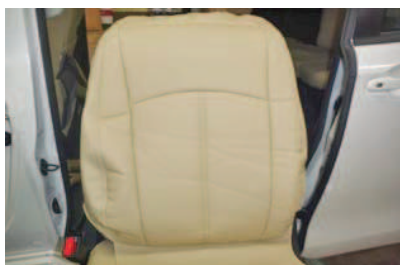

- 1 側面のファスナーを開き、カバーを全体にかぶせます。




- 4 3番で入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



- 2 カバーの加工穴から生地の伸びを利用してヘッドレストの台座を取り出します。




- 5 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。

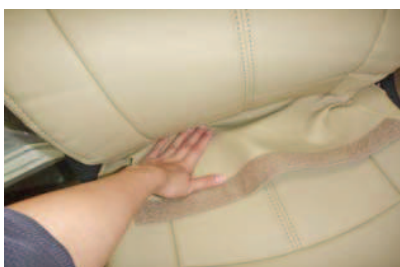

- 3 座面と背もたれの隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調節しながら入れ込みやすい位置で行って下さい。




- 6 背面の生地も余っている生地を下へ流す様にして馴染ませて下さい。

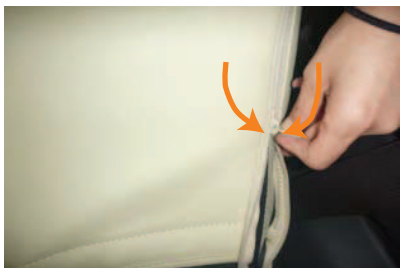


- 7** カバーを内へ寄せながら側面のファスナーを閉めます。



- 10** 図のプラスチック部にカバーの加工穴を合わせるように調節します。

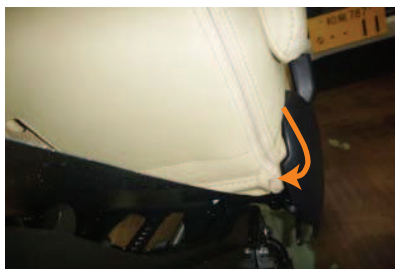

- 8** ファスナーの端はカバーの中に入れ込みます。

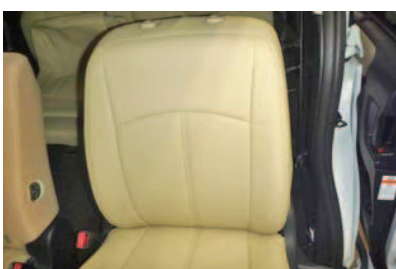


- 11** カバーのラインを整えて、サイドリフトアップシート、背もたれの完成です。ヘッドレスト、アームレストは通常のシートと同様に取り付けを行って下さい。



- 9** 26ページ4番で引き出した生地をカバー背面のマジックテープで固定します。

完成図

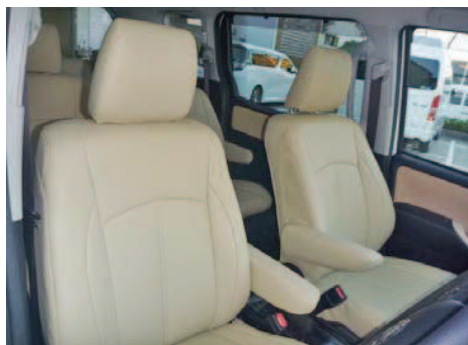

1列目

2列目

サイドリフトアップシート



3列目




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。
- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。
- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

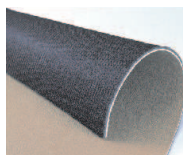

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

ウルトラスエード

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくとも汚れやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



ファブリック

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となりますのでしっかりと乾燥させてください。

※テニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



www.11i.co.jp

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816