

Clazzio

SEAT COVER



TOYOTA
MARK X ZIO

専用シートカバー取付説明書

1610/1611



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…> 1P～2P
警告 サイドエアバッグについて	…> 3P～4P
1列目座面の装着方法	…> 5P～7P
1列目背もたれの装着方法	…> 8P～10P
2列目座面の装着方法	…> 11P～12P
2列目背もたれの装着方法	…> 13P～15P
3列目座面の装着方法	…> 16P～17P
3列目背もたれの装着方法	…> 18P
ヘッドレストの装着方法	…> 19P～22P
コンソールの装着方法	…> 23P
アームレストの装着方法	…> 24P～25P
完成図	…> 26P
コンビニフックの装着方法	…> 27P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…> 28P～29P

本製品シート形状とパーツの名称

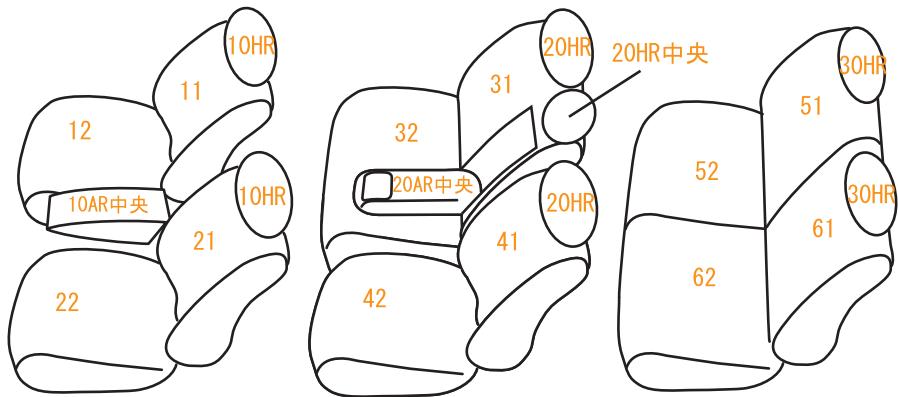

取付必要工具



- ① クラツツイオ 専用ヘラ (付属)
② プラスドライバー

この車種では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。

⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。
ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。
※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。
その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。



2 シートを上から見た状態です。
通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角はった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。



- 5 4番の図を拡大したものです。
シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。
サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目に
なる縫い目を指で押して、シートのくぼみに
カバーの縫い目がしっかりと合っているか
を確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ぼった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。
この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。
SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれています。
位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、
サイドエアバッグがシートカバーから正常に
展開します。

Step 1

…> 1列目座面の装着方法

※写真はパワーシート車で説明していますが、手動シート車も一部形状は異なりますが、同様に装着します。



- 1 カバー装着前に、背もたれ背面から底面を覆っている生地を外します。
生地はシート底面にプラフックで固定されています。



- 2 カバーを裏返した状態で、シートのラインに合わせてかぶせます。




- 4 入れ込んだ生地を配線をかわしシート背面から引き出します。



- 5 シートのラインからずれないように、カバーをかぶせます。



- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。

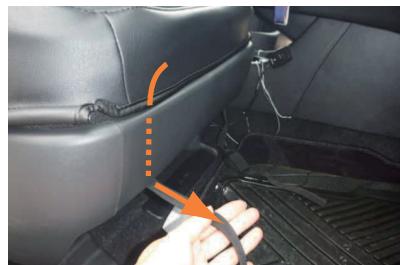

- 6 カバー前方に付いているベルトを、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。
※手動シート車には、プラスチック部がありません。



7 カバー前側に付いているベルトをシートの底面を通して、後ろ側へ引き出します。
この際、ベルトは図の金属バーの上側を通すようにして下さい。




8 後ろ側から引き出したベルトは、5ページの4番で引き出した外側の生地に付いているバックルに通し固定します。



10 5ページの4番で引き出した中央の生地に付いているゴムにS字フックを取り付けます。



11 座面裏側の金属バーにフックを引っ掛け、固定します。

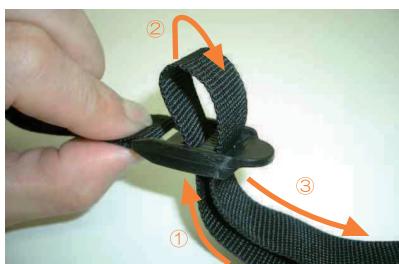

9 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締まり固定されます。



12 座面を固定するとこのようになります。




13 カバー外側面の生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。
※手動シート車の場合は一部形状が異なりますが、同様に取付けます。



16 座面裏側の金属バーにマジックテープのベルトを巻き付けて固定します。



14 カバー内側面に付いているマジックテープのベルトをシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。

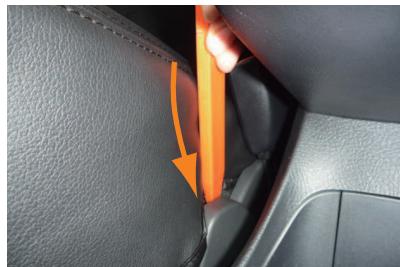

17 カバー内側面の生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



15 マジックテープのベルトをシート底面から引き出します。
※シート底面を後ろ側から見た図



18 カバーのラインを整え、1列目運転席側面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

Step 2

…> 1列目背もたれの装着方法



⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。

カバー装着前の注意点

背もたれ背面のコンビニフックを使用するには、カバー装着前にコンビニフックを外して、カバーに穴開け加工が必要となります。
(加工方法は、27P参照)

コンビニフックを使用されない場合は、コンビニフックを外さずにカバーを装着して下さい。



1 カバー側面に付いているファスナーを開いた状態で、カバーを半分程裏返しかぶせます。




2 シートのラインに合わせカバーをシート全体にかぶせます。



3 ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込み、生地の伸びを利用して台座を取り出します。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。

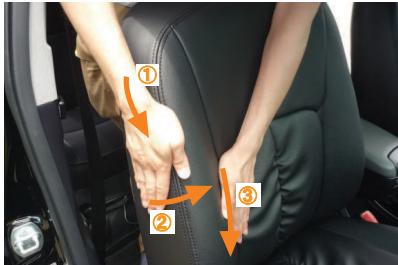

7 図の①～③の順番に側面の生地をシートに馴染ませるようしながら、カバーのラインを整えます。



5 5ページの1番で外した背もたれ背面から底面を覆っている生地を上にあげます。



8 4番で入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。



6 カバー両側面のファスナーを、生地同士を内に寄せながら閉じます。
ファスナーを閉じる際、ベンチなどの工具を使用して無理やり閉じようすると、ファスナーが破損する恐れがあります。



9 引き出した生地と背もたれ背面の生地を、マジックテープで固定します。

⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。



10 9ページの6番で閉じたファスナーの余りは、カバーの内側へ入れ込みます。



13 サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認して下さい。

カバーのラインを整え、1列目運転席側座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



11 カバーの背もたれ背面下の生地に付いているゴムにS字フックを取り付けます。



12 座面裏側の金属バーにフックを引っ掛け
て、固定します。

Step 3

…> 2列目座面の装着方法



1 カバーを裏返した状態で、シートのラインに合わせてかぶせます。



4 引き出したベルトを引き、シート全体を前方に起こし上げます。



2 シートのラインからずれないように、カバーをかぶせます。




5 カバー両端のヒモを固定します。
一方のヒモで輪を作り、もう一方を輪に通します。通したヒモを引き、シートの下周りを絞り込み、ヒモが緩まないように結び留めます。



3 シート後方に付いているベルトをカバーの加工穴から取り出します。



6 カバー後ろ側に付いているバックルにベルトを通し固定します。

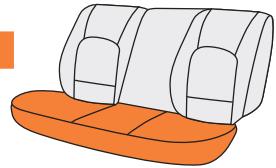

7 正しくカバーを固定すると、このようになります。




8 カバーのラインを整え、2列目座面の完成です。
助手席側は一部形状が異なりますが、同様に取り付けます。

Step 4

…> 2列目背もたれの装着方法



1 始めに、カバーの背面のファスナーを開きます。

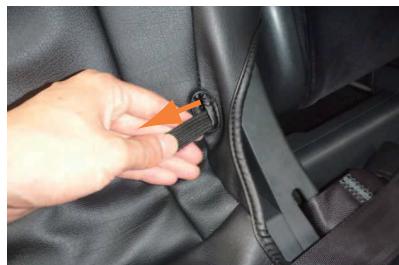

4 取り外したゴムをカバーの加工穴から引き出します。



2 カバー背面のファスナーを開いた状態で、中央席用のシートベルトの下側を通して、アームレストをカバーの加工穴から取り出し、シートを覆うようにカバーをかぶせます。




5 シートのラインに合わせながら、カバーを下までかぶせます。



3 シートベルトのバックルを固定しているゴムを外します。



6 カバー内側面の生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。

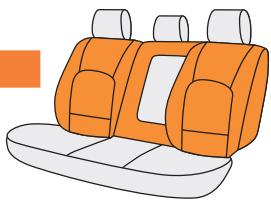

7 ヘッドレストの台座を取り出します。



10 ○位置のラインに沿って、カバーをマジックテープでシートに直接固定します。



8 シートの肩口にあるレバー部の隙間に生地を入れ込みます。



11 背もたれの隙間に、カバー前側のマジックテープの付いた生地を入れ込みます。



9 正しく生地を入れ込むと、このようになります。



12 入れ込んだ生地をシート後ろ側から引き出します。



13 カバー外側面下側の生地をシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。




16 14ページの12番で引き出した生地と背もたれの生地を、マジックテープで固定します。




14 13ページの1番で開いたファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。



17 シートベルトのバックルを、13ページの4番で引き出したゴムに通し固定します。

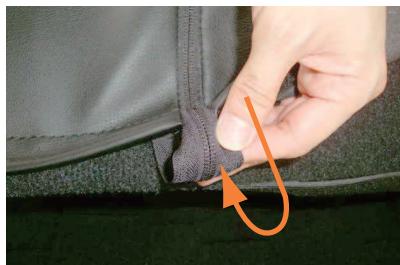

15 余ったファスナーは、生地の内側へ入れ込みます。

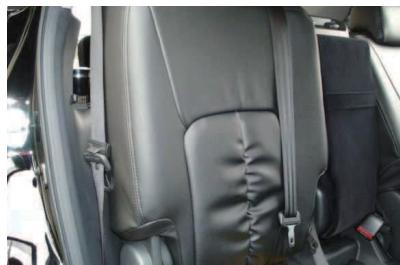

18 カバーのラインを整え、2列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側は一部形状が異なりますが、同様に取り付けます。

Step 5


…> 3列目座面の装着方法



1 カバーを裏返した状態で、シートのラインに合わせてかぶせます。



2 シートのラインからずれないように、カバーをかぶせます。

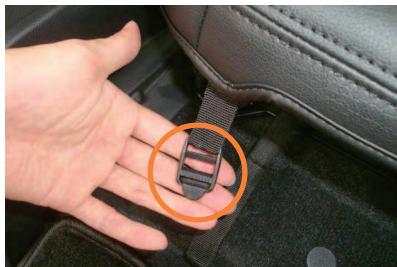

4 シートを格納しながら、カバー後方に付いているベルトをシートの底面を通し前方に引き出し、カバー前方に付いているバックルに通して固定します。
詳しい固定方法は、6ページの9番をご覧下さい。



5 正しくベルトを固定すると、このようになります。



3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。



6 カバー前側面の生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



7 カバー側面の生地に付いているマジックテープのベルトをシートの底面を通し固定します。




8 カバーのラインを整え、3列目座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

Step 6


…> 3列目背もたれの装着方法



1 カバーを半分程裏返しかぶせます。

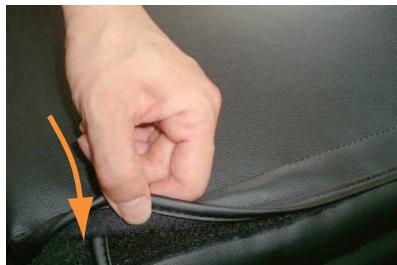

4 2番で入れ込んだ生地を後ろ側から引き出し、背もたれ背面の生地とマジックテープで固定します。

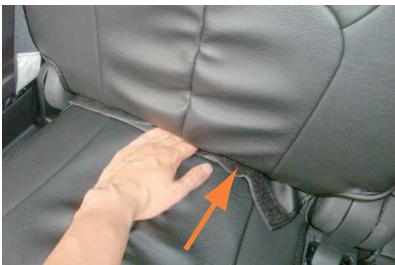


2 シートのラインからずれないように、カバーをかぶせ、背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調節して、入れやすい位置で行って下さい。



5 背もたれ背面のヒンジ周辺の生地をシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



3 1列目と同様に、ヘッドレストの台座を取り出します。

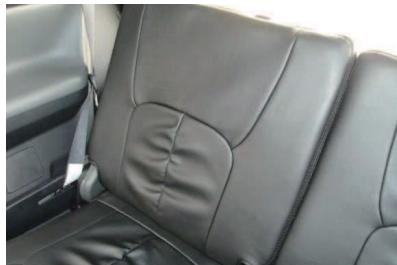


6 カバーのラインを整え、3列目背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

Step 7

…>ヘッドレストの装着方法



- 1 カバーを裏返してヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。この際ヘッドレストの先端まで生地が張るように、しっかりとかぶせて下さい。
※カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。

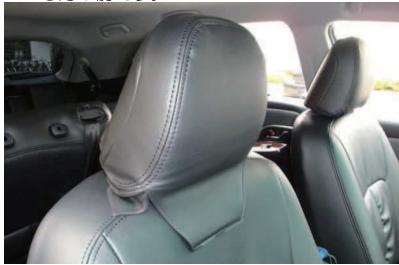

- 2 ヘッドレストのラインから離れないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 4 プラフックの固定方法は、カギ状のプラフックに板状のプラフックを、生地ごと巻き込むようにはめ込み固定します。



- 5 プラフックを正しく固定すると、このようになります。



- 3 ヘッドレストをシートから外します。カバーはヘッドレスト裏でプラフックで固定します。



- 6 カバーのラインを整え、1列目ヘッドレストの完成です。



7 2列目ヘッドレストは前側から後ろ側へかぶせていきます。
※力バーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



10 1列目と同様にカバーをプラフックで固定します。



8 この際ヘッドレストの先端まで生地が張るようにかぶせます。



11 カバーのラインを整え、2列目ヘッドレストの完成です。



9 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



12 2列目中央のヘッドレストは、前側から後ろ側にかぶせます。
※平らなプラスチックが付いている方が後ろです。



15 1列目と同様にカバーをプラフックで固定します。



13 この際ヘッドレストの先端まで生地が張るように、しっかりととかぶせて下さい。



16 カバーのラインを整え、2列目中央ヘッドレストの完成です。



14 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



17 3列目ヘッドレストは前側から後ろ側へかぶせていきます。
※カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



20 ヘッドレストをシートから外し、カバー背面の左右の生地に付いているマジックテープ同士を付けて固定します。



18 この際ヘッドレストの先端まで生地が張るようにかぶせます。



21 1列目と同様にカバーをブラックで固定します。





19 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



22 カバーのラインを整え、3列目ヘッドレストの完成です。

Step8

…>コンソールの装着方法

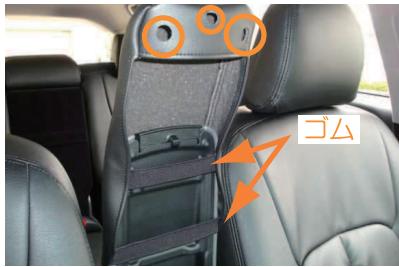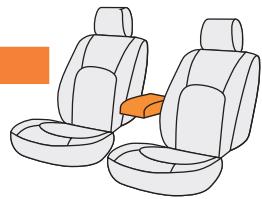


- 1 コンソールカバーは、図の○位置に小さな穴のある方向が前側になります。最初にコンソールのフタを開け、2本のゴムをコンソールの先端から通します。



- 4 正しくカバーを固定すると、このようになります。



- 2 カバーの穴位置からコンソールのフックが出るようにし、左右の穴位置を合わせ、カバーをフタ全体にかぶせます。

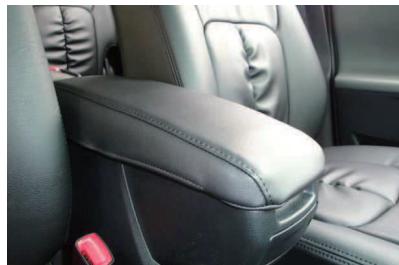


- 5 カバーのラインを整え、1列目コンソールの完成です。




- 3 生地の伸びを利用して、包み込むように、フタの後ろ側にカバーの生地を入れ込みます。

Step9


…> アームレストの装着方法

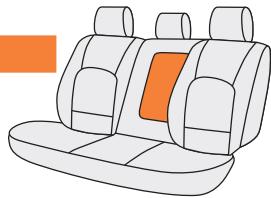

1 アームレストのドリンクホルダー部分を外します。フタを開けるとネジが2本あります。ドライバーを使いネジを外すとドリンクホルダー部分が外れます。

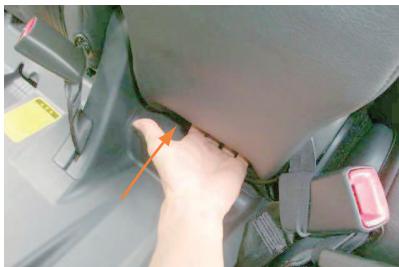

4 アームレストの付け根から生地を入れ込みます。

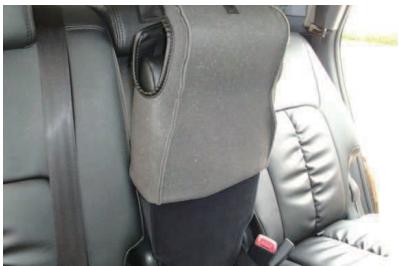

2 カバーを半分ほど裏返してラインを合わせかぶせていきます。



5 入れ込んだ生地に付いているベルトをつかみ、生地を引き出します。



3 左右均等に引き下げて全体にカバーをかぶせます。



6 入れ込んだ生地の両側面に付いているマジックテープを引き出します。



7 引き出したマジックテープとカバーの側面に付いているマジックテープ同士を付けて固定します。



10 カバーのラインを整え、2列目アームレストの完成です。




8 ドリンクホルダー部分のゴムを、写真のように付属のS字フックを使い留めます。



9 ドリンクホルダーを元に戻します。側面からはみ出す生地はヘラ等を使い中へ入れ込みます。


…> 完成図

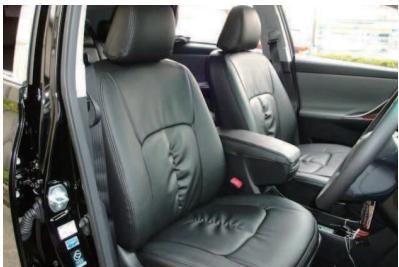

△ 1列目



△ 2列目

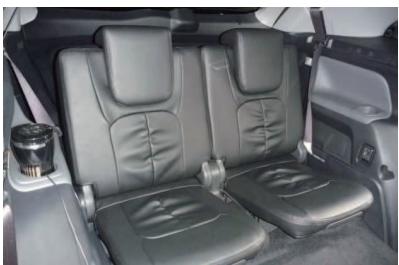

△ 3列目

…> コンビニフックの装着方法




1 フック内部のネジを外します。上側がツメで固定されているので、取り外しには十分ご注意下さい。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



4 フックの穴位置に切れ込みを入れます。



2 フックを取り外した状態です。背もたれカバーを取り付ける際は、シート背面から底面を覆っている生地を上にあげます。この際、生地がフック穴にかからないようにして下さい。

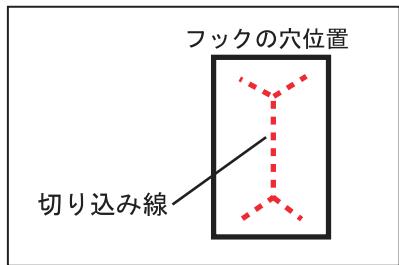

5 切り込みを入れる際、最初はフック穴より小さく切り込みを入れ、徐々に調節して下さい。



3 背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがずれていないかをよく確認した上で、フックの穴位置を手で押さえて確認します。



6 切れ込み部分にフックを取り付けて完成です。



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

ウルトラスエード

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

●全体の汚れが気になる場合


40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

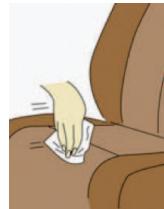

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。
長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなります。
表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。

PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



ファブリック

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となる為しっかりと乾燥させてください。

※デニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。

一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。

