

# Elazzio

---

## SEAT COVER



## MAZDA

## ATENZA SEDAN

専用シートカバー取付説明書

# Elazzio

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関するの  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…> 1P~2P
警告 サイドエアバッグについて	…> 3P~4P
1 列目座面の装着方法	…> 5P~6P
1 列目背もたれの装着方法	…> 7P~8P
2 列目座面の装着方法	…> 9P~11P
2 列目助手席側背もたれの装着方法	…> 12P~14P
2 列目アームレストの装着方法	…> 15P~16P
2 列目運転席側サイドパーツの装着方法	…> 17P~18P
ヘッドレストの装着方法	…> 19P~20P
ひもの結び方	…> 21P
完成図	…> 22P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…> 23P~24P

本製品シート形状とパーツの名称

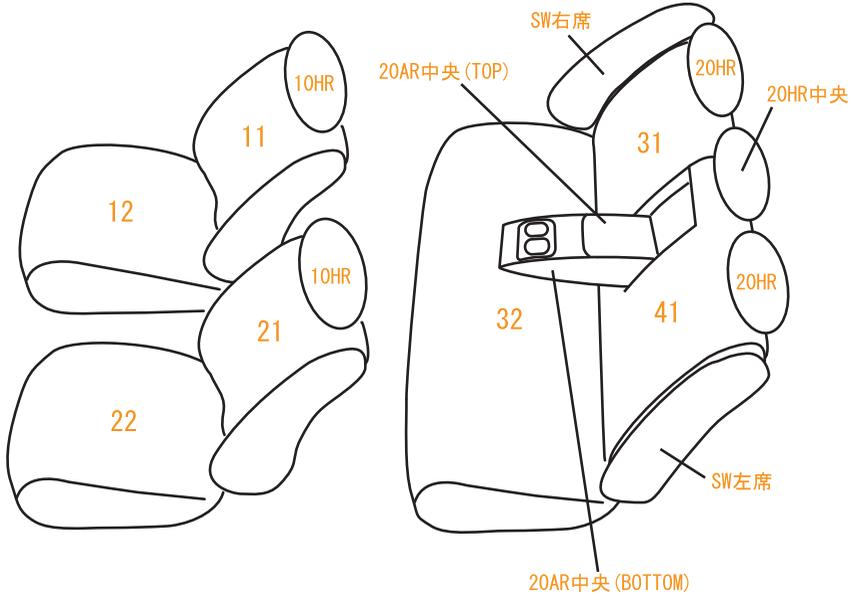

取付必要工具



クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

この車種は上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかきつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。

## ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。

ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。



2 シートを上から見た状態です。通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。

3P ▶



- 5 4番の図を拡大したものです。シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目になる縫い目を指で押して、シートのくぼみにカバーの縫い目がしっかりと合っているかを確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ばった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれていることとなります。位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、サイドエアバッグがシートカバーから正常に展開します。

## Step 1

## 1 列目運転席座面の装着方法



- 1** カバーをシート全体にかぶせます。



- 4** ヘラ等を使用し、カバー外側に付いている固定部材を、シートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。また、固定部材周辺の生地も一緒に入れ込むようにして下さい。



- 2** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調節して、入れ込みやすい角度で行って下さい。



- 5** 外側面の付け根部分の隙間に生地を入れ込みます。



- 3** 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。



- 6** 外側面の完成図です。



- 7** 内側面の付け根部分の隙間に、生地を入れ込みます。



- 10** 背面側に通したベルトと、5ページ3番で引き出した生地についているバックルを固定します。詳しい固定方法は11番を参照して下さい。




- 8** ヘラ等を使用し、カバー内側面に付いている固定部材を、シートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。また、固定部材周辺の生地も一緒に入れ込むようにして下さい。



- 11** ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締め固定されます。  
ベルトを強く引き過ぎると、切れる恐れがありますのでご注意ください。



- 9** カバーの前側に付いている3本のベルトをシート裏から背面側に通します。  
※この際、スライドレバーや配線等はかわすようにして下さい。

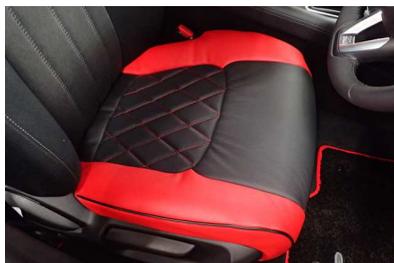

- 12** カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。  
助手席も同様に取り付けます。

## Step 2

# 1 列目運転席背もたれの装着方法




**注意**

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。



- 1** カバー背面のファスナーを開け、シート全体にカバーをかぶせます。

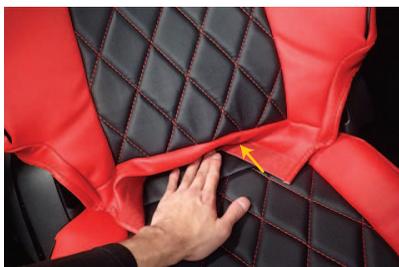


- 2** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。




- 3** 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。




- 4** 生地を内へ寄せながらファスナーを閉じません。  
ファスナーを閉じる際、ベンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとすると、ファスナーが破損する恐れがあります。

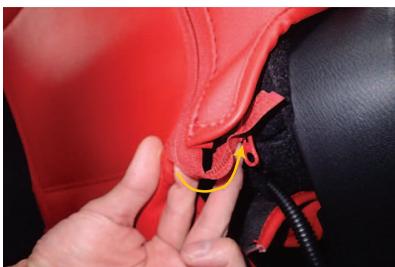

- 5** ファスナーの端はカバーの内側に入れ込みます。

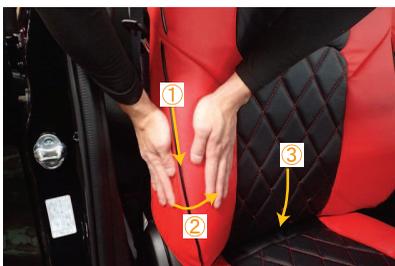

- 6** カバーをシートに馴染ませます。  
図のように、①～③の手順で、カバーの上から下に向かってシワを寄せていき、寄せた生地を③番と同様に背面から引き出します。

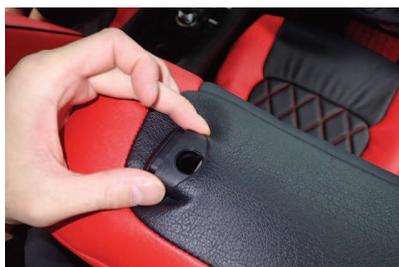


- 7 カバーの加工穴から生地伸びを利用してヘッドレストの台座を取り出します。



- 10 9番で取り付けした金属フックを座面裏で固定します。  
※固定箇所は決まっていますが、程よくテンションがかかる箇所に固定して下さい。




- 8 3番で引き出した生地に付いているマジックテープとカバー背面下部の生地裏に付いているマジックテープを固定します。

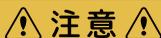

**注意**

サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。

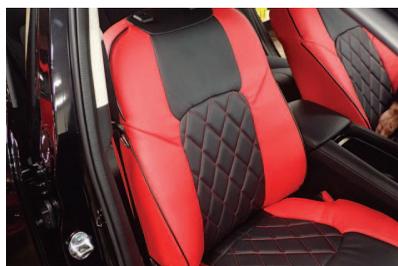


- 11 サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認して下さい。  
カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。  
助手席も同様に取り付けます。



- 9 カバー背面下部の生地に付いているゴムに付属の金属フックを取り付けます。

## Step 3

## 2列目座面の装着方法

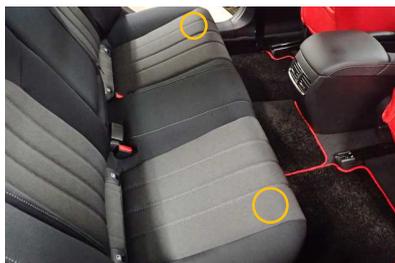

- 1 始めに座面を取り外します。図の○印部分のシートと車体の隙間にツメがあるのでそのツメの固定を外します。詳しい外し方は2番を参照して下さい。




- 2 1番で示した箇所の、シートと車体の隙間に手を入ると図のようなレバーがある為、そのレバーを引き座面を引き上げる事でツメの固定が外れます。



- 3 図の○印部分のフックの固定を外します。  
※背もたれを少し手前に倒す事で、背もたれと座面の隙間が広がる為、作業が行いやすくなります。  
※フックは見えないところにあるので、手探りの作業になります。  
詳しい方法は4番を参照して下さい。



- 4 シートを背もたれ側に押し込んだ後、付け根側を持ち上げる、もしくはシートと車体の隙間に手を入れて、シート付け根を押し上げる事でフックの固定が外れます。フックの構造は5番を参照して下さい。

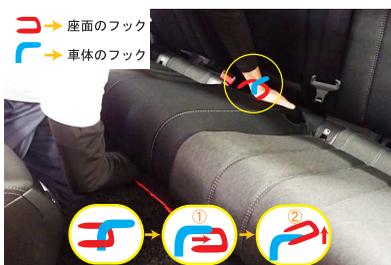

- 5 フックの構造をイラストで表した図です。



- 6 フックの固定を外すと、シートが車体から外れます。外したシートを車外へ運びます。  
※シートを車外へ出す際、車体に傷を付けないようご注意ください。



- 7** シート後ろ側の中央部分にカバーをかぶせます。  
シートにはフックが付いているので、カバーの切り込みをフックに通します。



- 10** シートの背面側にカバーのマジックテープを直接貼り付けて固定します。



- 8** チャイルドシート固定フック用の穴にベルトを通します（左右2本の計4箇所）。チャイルドシートを使用される方は右、使用されない方は左のようにベルトを通します。使用される方はフタを無くさないように保管して下さい。



- 11** 前後でベルトを固定します。  
この時、ベルトは緩めに固定して下さい。



- 9** シート全体にカバーをかぶせます。



- 12** カバーの左右から出ているひもを結び留めます。  
ひもの固定方法は21ページを参照して下さい。



- 13** ひもで固定した後、再度ベルト（中央の4本）をしっかりと固定し直します。



- 14** 左右のベルトは張りすぎるとシートを車体に戻す際に干渉する為、ベルトをツメ部分まで押し込むとテンションがかかる程度の強さで固定して下さい。



- 15** カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。シートは背もたれカバー装着後に車体に戻します。

## Step 4

## 2列目助手席側背もたれの装着方法



- 1 背面のファスナーを開き、シート全体にカバーをかぶせます。




- 4 アームレスト下の隙間に生地を入れ込みます。



- 2 カバーを全体的に馴染ませ、外側面のファスナーを閉じます。



- 5 入れ込んだ生地を、アームレストを倒して引き出します。アームレスト付け根には配線が通っている為、カバーの切れ込みで配線をかわすようにして下さい。

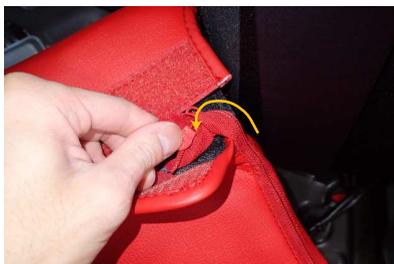


- 3 ファスナーの端は、カバーの内側に入れ込みます。



- 6 引き出した生地に付いているマジックテープと、アームレスト収納部分下部の生地裏に付いているマジックテープを固定します。



**7** アームレスト下部にカバーをかぶせます。

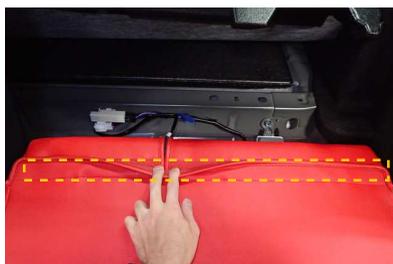

**10** 引き出した生地についているマジックテープと、背面下部の生地裏についているマジックテープを固定します。



**8** シートの下から背面側に生地を入れ込みます。この際、チャイルドシート固定フックの上側を通すようにして下さい。



**11** ヘッドレストの台座を取り出します。本革を使用したカバーは、生地が伸びにくい為、台座を取り出す際に生地が裂ける場合があります。台座に隠れない程の裂け目が入らないようにご注意ください。



**9** 入れ込んだ生地を、背面側から引き出します。この際、シートの根本の中央辺りに配線が通っている為、カバーの切れ込みでかわして下さい。



**12** ヘラ等を使用し、アームレスト横の生地をプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。



- 13** カバーのラインを整えて、2列目助手席側背もたれの完成です。形状は異なりますが運転席側も同様に取り付けます。  
※アームレスト収納部分は固定ができない為、始めはたるみが生じますが、アームレストを収納していると、徐々にシートに馴染んでいきます。



- 14** この後、外した時と逆の手順で座面を車体に戻します。  
※カバーの厚みでシートベルトバックルが引っ掛り、戻し難くなっているのをご注意下さい。

## Step 5

## 2 列目アームレストの装着方法



- 1 アームレストの前側からカバーをかぶせませ  
ず。




- 4 引き出した生地が付いているブラフックと  
フタ用カバーの後ろ側に付いている板状の  
ブラフックを固定します。



- 2 プラスチックフックの付いた生地を、ア  
ームレスト下から入れ込みます。  
この際、アームレスト付け根の配線をカバ  
ーの切れ込みでかわすようにして下さい。



- 5 フックはカギ状になっているプラスチック  
に板状のプラスチックを、**生地と共に折り  
返して**挟み込み固定します。

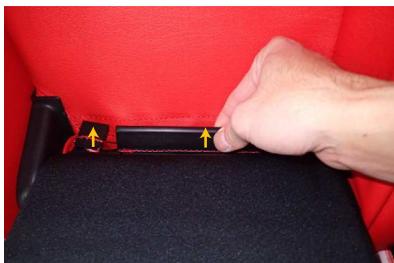


- 3 入れ込んだ生地を、アームレストを倒して  
引き出します。



- 6 生地の伸びを利用して、アームレストのフ  
タにカバーをかぶせませす。



- 7** ヘラ等を使用し、フタのプラスチック部分の隙間に、生地を入れ込みます。

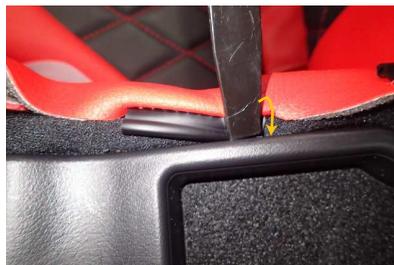

- 10** 両サイドに付いている固定部材を折り返して、先が太くなっている方を隙間に入れ込みます。部材と部材の隙間の生地も入れ込むようにして下さい。



- 8** 全ての生地を入れ込むと図のように仕上がります。



- 11** 全ての生地を入れ込むと、図のように仕上がります。



- 9** アームレスト本体のドリンクホルダー周りの生地をプラスチック部分の隙間に入れ込みます。



- 12** カバーのラインを整えて、2列目アームレストの完成です。

## Step 6

## 2列目運転席側サイドパーツの装着方法



- 1** サイドパーツは背もたれを倒した状態でカバーを装着して下さい。始めに、サイドパーツの上側にカバーをかぶせます。




- 4** 外側の上部の隙間に生地を入れ込みます。




- 2** カバー内側面の生地裏に付いているマジックテープをサイドパーツに直接貼り付けて固定します。




- 5** 外側の中央部の隙間に生地を入れ込み、生地が付いているマジックテープをサイドパーツに直接貼り付けて固定します。

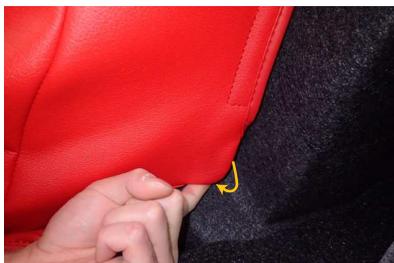

- 3** 内側面下側のコーナー部分にカバーを引っ掛けるようにかぶせます。

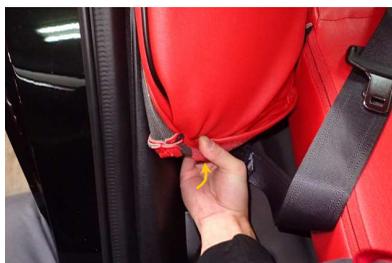

- 6** サイドパーツの下側にカバーをかぶせます。

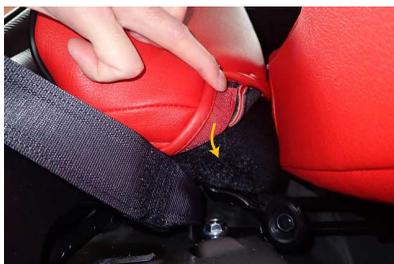

- 7** 下側にかぶせた生地の下に付いているマジックテープを、サイドパーツに直接貼り付けて固定します。



- 8** カバーのラインを整えて、2列目運転席側サイドパーツの完成です。助手席側も同様に取り付けます。


## Step 7

## ヘッドレストの装着方法


### ※ 1列目ヘッドレスト



- 1** ヘッドレストをシートに固定した状態で、カバーを半分程度裏返し、ヘッドレストの先端がフィットするようにかぶせます。板状のブラックが付いている方が前側になります。

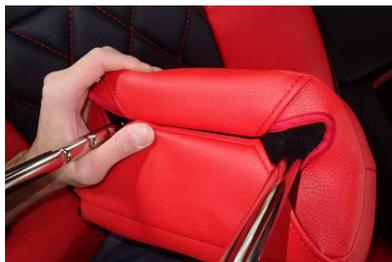

- 4** 前後に付いているブラックを固定します。詳しい固定方法は15ページ5番を参照して下さい。

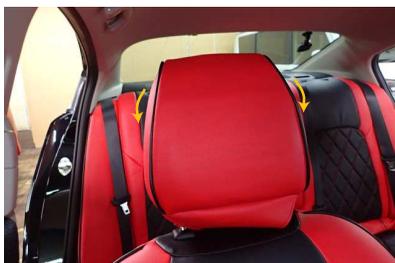

- 2** カバーを左右交互におろし、ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



- 5** カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。



- 3** ヘッドレストをシートから外し、ヘッドレスト裏のマジックテープ同士を固定します。



- 6** ヘッドレストをシートに固定した状態で、ヘッドレストの前側からカバーをかぶせます。板状のブラックが付いている方が前側になります。



**7** カバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



**10** カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。運転席側、助手席側と中央のヘッドレストの形状は異なりますが、同じ取り付け方法です。



**8** ヘッドレストをシートから外し、ヘッドレスト裏のマジックテープ同士を固定します。



**9** 前後に付いているブラックを固定します。


# ひもの結び方



- 1 ひもの結び方です。片方のひもを図のように輪状に結びます。※図はわかりやすいように、色の違うひもを使用しています。



- 4 輪に、重ねた先端を裏から通します。

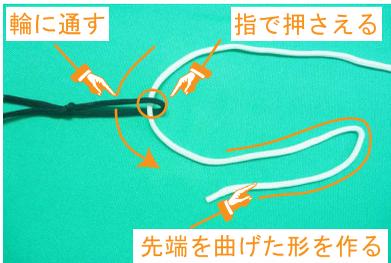

- 2 輪に、もう片方のひもを通し引っ張ります。ひもが締まっている状態のまま、輪にひもが通っている箇所を指で押さえます。この後の工程は押さえながら行って下さい。また、通したひもの先端を図のような形にします。



- 5 通した後、カバーから出ている方のひもを引っ張ります。逆のひもを引っ張ると、ひもが抜けてしまうため注意して下さい。



- 3 曲げた先端を通してきたひもの上に重ねます。重ねると図のような輪状の形になります。



- 6

## 完成図



< 1 列目



2 列目>



< 2 列目背面




## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。  
※一部商品は対象外です。

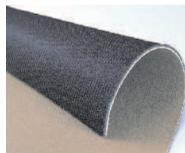

- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メートル単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

## …→ 生地別メンテナンス方法

### ウルトラスエード

- ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

- 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。




### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、柔らかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

#### ⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。長時間放置しておくとも汚れやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。

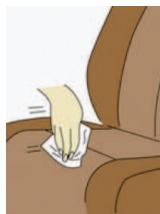

### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



### ファブリック


- ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

- シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となる為しっかりと乾燥させてください。

※デニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。

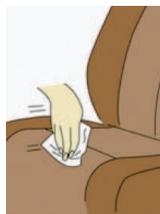

[www.11i.co.jp](http://www.11i.co.jp)

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816