

Elazzo

SEAT COVER



MAZDA
CX-60

専用シートカバー取付説明書

Clazzio

SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

- シートカバー装着前の注意事項 …> 1P~2P
- 警告 サイドエアバッグについて …> 3P~4P
 - 1 列目座面の装着方法 …> 5P~6P
 - 1 列目背もたれの装着方法 …> 7P~8P
 - 2 列目座面の装着方法 …> 9P~10P
 - 2 列目背もたれの装着方法 …> 11P~15P
 - 2 列目アームレストの装着方法 …> 16P~17P
 - ヘッドレストの装着方法 …> 17P~19P
 - 完成図 …> 20P
- アフターサービスと生地別メンテナンス方法 …> 21P~22P

本製品シート形状とパーツの名称

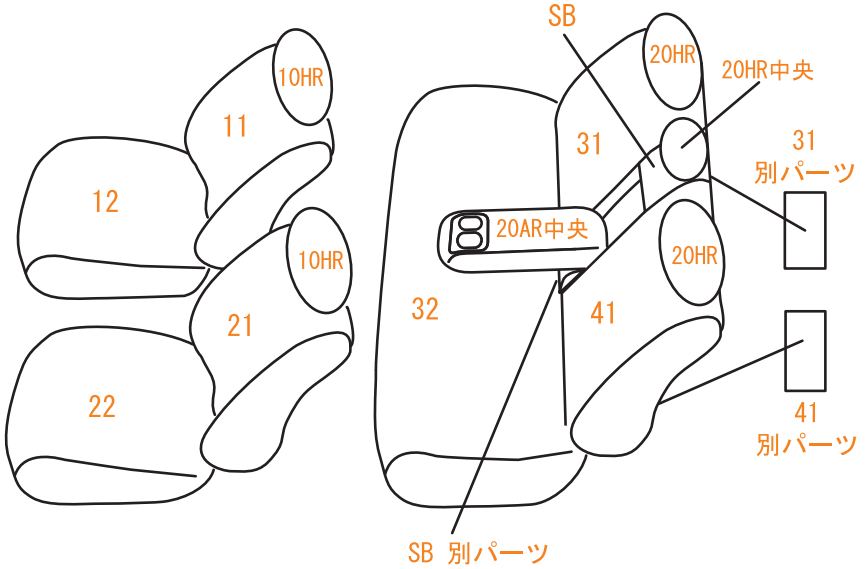

取付必要工具



- ① クラッツィオ 専用ヘラ (付属)
- ② プラスドライバー

この車種は上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかきつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。

⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。

ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。



2 シートを上から見た状態です。通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。

3P ▶



- 5 4番の図を拡大したものです。シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目になる縫い目を指で押して、シートのくぼみにカバーの縫い目がしっかりと合っているかを確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ばった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれていることとなります。位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、サイドエアバッグがシートカバーから正常に展開します。

Step 1

…> 1 列目座面の装着方法



- 1 始めに、シート背面下部を覆っている生地を外します。座面裏辺りにあるフックに引っ掛けてあるゴムを外します。シートリフターで座面をあらかじめ一番上まで上げておくと作業がしやすくなります。



- 2 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。矢印の位置の側面プラスチックカバーにシートカバーを入れ込んで座面前側の形状におおまかに合わせます。



- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれと座面の隙間は極端に狭いため、背もたれの角度を調整して生地が入り込みやすい位置で作業を行って下さい。



- 4 入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。図の位置の配線を強く引っ張ったり、傷つけないようご注意ください。



- 5 図のようにカバーをなじませながら3~4番の作業を繰り返します。矢印部分の縫い目が背もたれ下端の位置にくるまでカバーの位置を調整します。




- 6 シート前側から座面下にベルトを通します。シートスライドレバーと配線コネクタ金具の上側にベルトが通るようにして下さい。



7 シート前側から通したベルトを後ろ側から引き出し、5ページ4番で引き出した生地に付いているバックルに固定します。



10 内側面の生地も外側と同様にプラスチックカバーの中に入れ込みます。

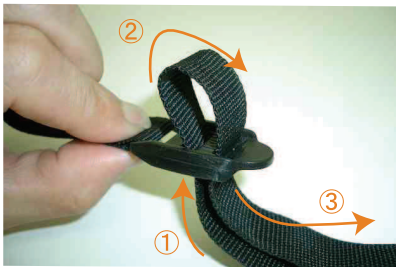

8 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締まり固定されます。
ベルトを強く引き過ぎると、切れる恐れがありますのでご注意ください。



11 カバーのラインを整えて、1列目座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。



9 外側面の生地を付属のヘラを使用してプラスチックカバーの中に入れ込みます。

Step 2

…> 1列目背もたれの装着方法



注意

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。



- 1 カバーの背面に付いているファスナーを開いた状態にして、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 4 ヘッドレストの台座を生地の伸びを利用して、カバーの加工穴から抜き出します。




- 2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれと座面の隙間は極端に狭いため、背もたれの角度を調整して生地が入り込みやすい位置で作業を行ってください。



- 5 カバーをシートに馴染ませます。図のように、①～③の手順でカバー側面の生地を上から下に向かってシワを寄せ、寄せた生地を背面から引き出して生地をシートに密着させていきます。



- 3 2番で入れ込んだ生地をシート後ろ側から引き出します。図のように配線をかわして生地を引き出して下さい。

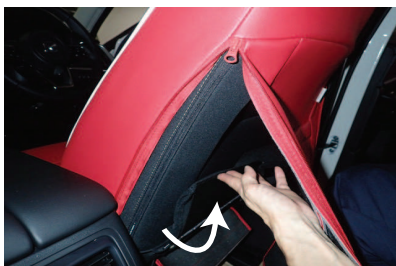


- 6 5ページ1番で外した背面下の生地を折りたたんでシートカバーの中に入れ込みます。



生地を寄せ合わせながら
スライダーを下げる

7 カバー両側面のファスナーを閉じます。生地を寄せ合わせながらスライダーを少しずつ下げていきます。ファスナー終端付近は生地の張力が特に強いので生地をしっかり寄せながらファスナーを閉じて下さい。ファスナーを閉じる際、ハンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとすると、ファスナーが破損する恐れがあります。

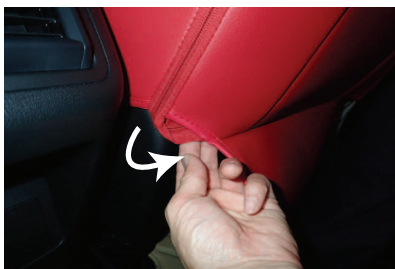

8 ファスナーを全て閉じたらファスナーの端を内側に折り返してカバーの中に入れ込みます。



配線に注意!

9 7ページ3番で後ろ側から引き出した生地端に付いているマジックテープと、カバー背面下部の生地裏に付いているマジックテープを固定します。図のように配線をかかわるようにして下さい。



注意

サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。



座面下のフック

10 カバーの背面下の生地にゴムが付いています。5ページ1番で外したゴムが付いていた座面下のフックにこのゴムを引っ掛けて固定します。



11 生地の両端をプラスチックカバーの中に入れ込みます。



12 サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認して下さい。カバーのラインを整えて運転席背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。

Step 3

…> 2列目座面の装着方法



- 1 2列目座面を車体から取り外します。座面下と床の隙間に座面を固定しているロック金具が2か所あります。○印の位置に指を入れて矢印の方向にロックレバーを解除します。



- 2 座面前側を持ち上げながら手前に引くと座面を車体から外すことができます。座面を車外に出してシートカバーの取り付けを行います。座面裏の金具等で車体に傷が付かないようご注意ください。




- 3 座面のラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 4 矢印で示した位置にカバーのラインを合わせます。図のようにカバーを手で押さえながら後ろ側のマジックテープを座面に直接貼り付けて固定します。




- 5 座面を裏返してカバー前後のベルトを固定します。ベルトの固定方法は6ページ8番を参照下さい。ベルトは強く締めずに手で軽く押さえて座面裏側の形状に沿う程度に固定しておきます。

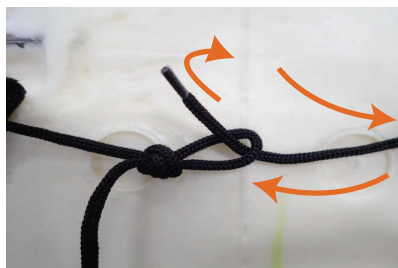

- 6 カバー外周の紐を固定します。片側の紐で輪を作り、反対側の紐を通します。



7 両側の紐を引き絞りながら周囲の生地を内側に引き寄せ底面の縁に沿うように調節します。9ページ5番で固定したベルトがゆるくなった場合はもう一度調整してから紐を結んで固定します。

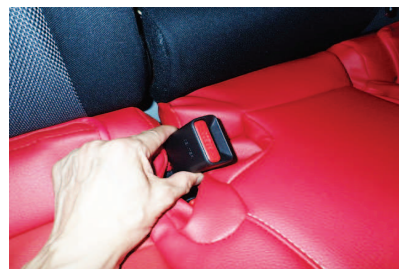


8 座面を車体に取り付けます。座面の位置をおおまかに合わせてから、中央席用のシートベルトバックルを座面の収納部分に通します。バックルには向きがあるので図のように解除ボタン（赤い部分）が運転席側になるようにします。



9 座面前側を少し持ち上げながら座面全体を奥に押し込みます。背もたれ下側と座面後端のラインが合うところまで押し込みます。



10 9ページ1番で外した金具を固定します。座面側の金具と車体側の穴の位置を合わせて座面上部を押し、固定します。金具と穴の位置がしっかり合っていれば軽く押すだけでロックがかかりますので、無理な力で押さえつけてロックレバーを破損させないようにご注意ください。

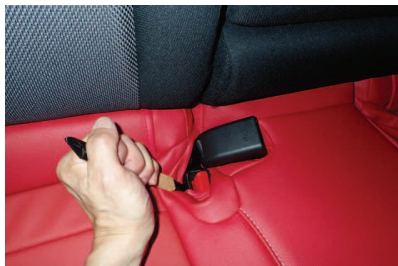

11 左右席用のシートベルトバックルを取り出します。付属のヘラを使用してまわりの生地を入れ込みます。




12 シートのラインを整えて2列目座面の完成です。

ISOFIX規格のチャイルドシートを使用される場合はマジックテープで固定されたカバーを外して下さい。



Step 4

…→ 2列目背もたれ、中央席背もたれの装着方法

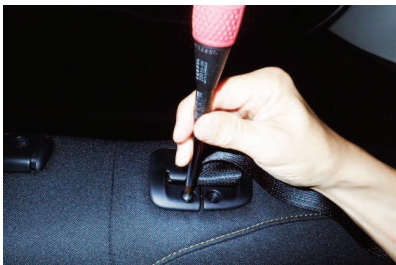

- 1 2列目背もたれの助手席側からカバーをかぶせます。背もたれ上にある中央席用シートベルト台座を取り外します。前側のネジ2本と後ろ側のツメで固定されているのでプラスドライバーでネジを外し、台座を引上げると外れます。



- 2 背もたれのロックを外して、少し前倒しにした状態で装着を始めます。カバーのファスナーを開き、中央席シートベルトの下をくぐらせてカバーをかぶせます。



- 3 背もたれ内側のシートロック金具をカバーの加工穴から取り出します。



- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して生地が入り込みやすい位置で作業を行って下さい。



- 5 4番で入れ込んだ生地を背面側から引き出します。シートと荷室との間にある生地はカバーの中に巻き込んで収めます。



- 6 カバー背面のファスナーを閉じます。生地を寄せ合わせながらスライダーを少しずつ上げていきます。



7 1列目と同様にヘッドレストの台座を生地の伸びを利用して、カバーの加工穴から抜き出します。



10 11ページ1番で取り外したシートベルトの台座を取り付け直します。ネジ穴にシート生地がかぶっているとネジが締め込みにくくなるので、ネジ穴が見える状態にしてから取り付け直します。




マジックテープのメス側を2cm程度残しておく

8 11ページ6番で閉じたファスナーの端を内側に折り込んで、11ページ5番で引き出した生地を背面側のマジックテープと貼り合わせて固定します。この時、マジックテープのメス側を2cm程度残しておきます。




11 ファスナーの端がシートベルトの台座の中に入るようにして後ろ側のツメを押し込んで固定し、ネジを締めます。

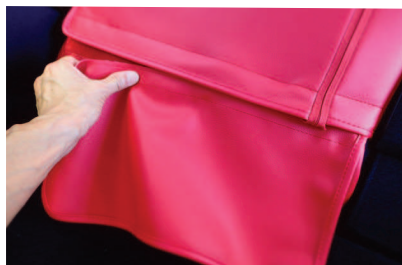

9 マジックテープのメス側を残した部分に別パーツを貼り付けて固定します。余った生地は荷室ボードに挟み込んでおくと、荷室との隙間に物が落ちるのを防ぐことができます。



12 背もたれロックの受け口にカバーの位置を合わせます。

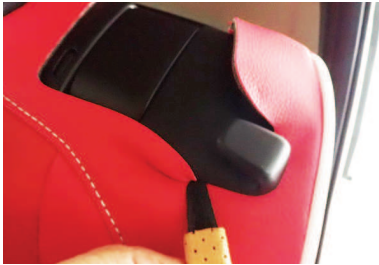

- 13 肩口のリクライニングレバー部分の生地を付属のヘラを使用して隙間に入れ込んでいきます。



- 16 2列目助手席側背もたれの完成です。シートを起こして元の位置に戻します。



- 14 矢印の部分は隙間が極端に狭いため、入れ込みにくくなっていますが、周りの生地から少しずつ入れ込むようにして下さい。



- 17 中央席下部分のカバー(SB別パーツ)をかぶせます。プラスチックフックの付いてる方が上になります。



- 15 背面のチャイルドシートアンカー取り付け部分の生地を、付属のヘラを使用して隙間に入れ込みます。



- 18 カギ状のプラスチックフックを折り返した状態でアームレスト下の隙間に入れ込みます。そのまま3cmほど奥へ押し込むと、シートに引っかかり固定されます。




19 カバー下側の生地を入れ込みます。



22 引き出した生地が付いている2本のゴムに付属の金属フックを取り付け、○印の位置に引っ掛けて固定します。



20 中央席を倒して背面下側のシート生地をめぐり上げます。

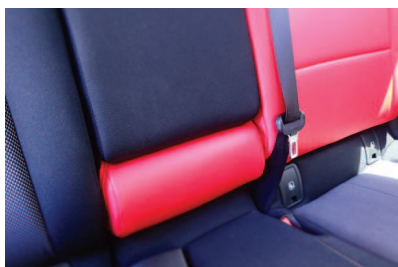

23 中央席下部分の完成です。



21 19番で入れ込んだ生地を背面側から引き出します。



24 中央席上部分のカバーをかぶせます。中央席のロックを外して、少し前倒しの状態をかぶせます。



25 シートロック解除用のストラップをカバーの加工穴から取り出します。



28 2列目中央席背もたれの完成です。



26 1列目と同様にヘッドレストの台座を生地の伸びを利用して、カバーの加工穴から抜き出します。



29 2列目運転席側背もたれも一部形状は異なりますが、助手席側と同様に取り付けます。



27 背面のシートロック金具受けにカバーの加工穴を合わせて、点線部分に付いているマジックテープをシート本体に貼り付けて固定します。

Step 5


…→ 2列目アームレストの装着方法



- 1 2列目アームレストカバーをかぶせます。左右交互に少しずつカバーを引き下げていきます。




- 2 カップホルダーにカバーの加工穴が合うように位置を調整します。

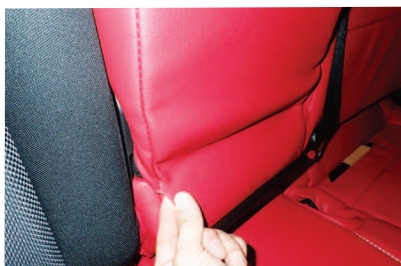

- 3 アームレスト下端をかぶせます。両端の生地が内側に巻き込んでいる場合は指やヘラを使用して形を整えます。



- 4 プラスチックフックの付いたアームレスト下側の生地を隙間に入れ込みます。隙間は極端に狭いので、アームレストを前後させながら手で押し込むようにします。

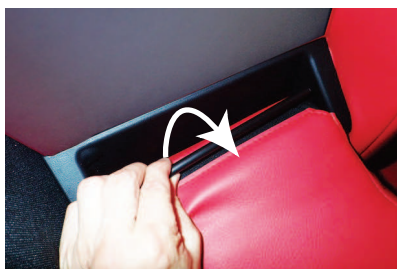

- 5 アームレスト内側から4番で入れ込んだ生地を引き出します。外側の隙間から指でプラスチックフックを押し上げるようにして引き出して下さい。その後、プラスチックフックを固定します。



- 6 プラスチックフックの固定方法は、カギ状になっているプラスチックに板状のプラスチックを生地と共に折り返して奥まで入れ込みます。



- 7 プラスチックフックが正しく固定された状態です。



- 1 1列目のヘッドレストカバーをかぶせます。ヘッドレスト前後の形状の違いにご注意下さい。板状のプラスチックが付いている方が前側になります。



- 8 カップホルダー周りの生地を、付属のヘラを使用して入れ込みます。



- 2 ヘッドレスト本体の角を押しつぶすようにしながら入れ込んでいきます。生地の手を持って引っ張ると破れる可能性があるため矢印の位置をつかんで引っ張るようにして下さい。



- 9 生地を全て入れ込んだら2列目アームレストの完成です。



- 3 カバーをヘッドレスト全体にかぶせたら底面の生地を取り出して形を整えます。



4 ヘッドレスト全体の形状を整え、前後のプラスチックフックを固定します。



7 ヘッドレストをシートに戻して1列目ヘッドレストの完成です。

板状のプラスチックを折り返して入れ込む



5 プラスチックフックの固定方法は、カギ状になっているプラスチックに板状のプラスチックを生地と共に折り返して奥まで入れ込みます。



6 プラスチックフックが正しく固定された状態です。



- 8 2列目左右席のヘッドレストカバーをかぶせます。板状のプラスチックフックが付いている方が前側になります。ヘッドレストの前側にカバーを引っ掛けるようにしてかぶせます。



- 11 ヘッドレスト全体の形状を整え、前後のプラスチックフックを固定します。



- 9 ヘッドレスト全体をもぐり込ませるようにしながらカバーに入れ込んでいきます。



- 12 プラスチックフックが正しく固定された状態です。
2列目中央席ヘッドレストも同様に取り付けます。



- 10 カバーをヘッドレスト全体にかぶせたら底面の生地を取り出して形を整えます。




- 13 ヘッドレストをシートに戻して2列目ヘッドレストの完成です。

完成図

装着例 *Clazzio* クラッツィオリアルレザー



1 列目

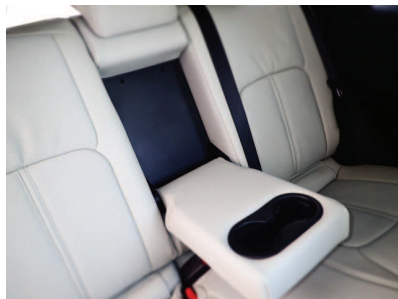

2 列目アームレスト




1 列目背面



2 列目トランクスルー



2 列目

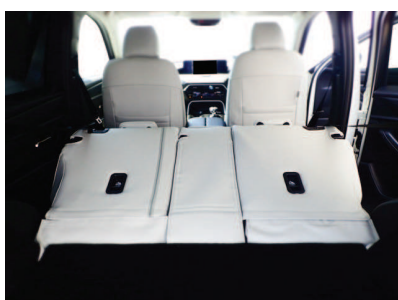

2 列目背面




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。
- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。
- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

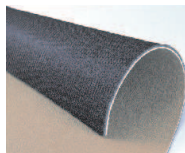

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…→ 生地別メンテナンス方法

ウルトラスエード

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、柔らかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合は、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。長時間放置しておくとうれやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



ファブリック

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となる為しっかりと乾燥させてください。

※デニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



www.11i.co.jp

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816