

# Elazzo

---

## SEAT COVER



**MAZDA**

**CX-8**

専用シートカバー取付説明書

7041/7043/7045

# Elazzio

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関するの  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。


## INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…> 1P～2P
警告 サイドエアバッグについて	…> 3P～4P
1列目運転席座面の装着方法	…> 5P～7P
1列目運転席背もたれの装着方法	…> 8P～9P
2列目運転席側座面の装着方法	…> 10P～12P
2列目運転席側背もたれの装着方法	…> 13P～15P
3列目座面の装着方法	…> 16P～17P
3列目運転席側背もたれの装着方法	…> 18P～19P
ヘッドレストの装着方法	…> 20P～22P
アームレストの装着方法	…> 23P～29P
完成図	…> 30P
プラフックの固定方法	…> 31P
ヒモの結び方	…> 32P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…> 33P～34P

## 本製品シート形状とパーツの名称

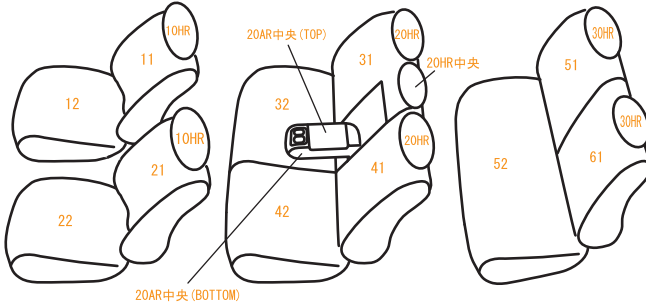

7041/7045

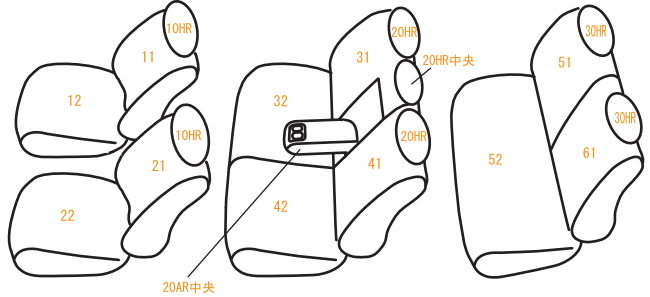

7043

取付必要工具



- ① ソケットレンチ (8mm) ※7041/7045に必要
- ② プラスドライバー ※7041/7045に必要
- ③ クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

この車種は上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。

## ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。

ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。



2 シートを上から見た状態です。通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。

3P ▶



- 5 4番の図を拡大したものです。シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目になる縫い目を指で押して、シートのくぼみにカバーの縫い目がしっかりと合っているかを確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ばった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれていることとなります。位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、サイドエアバッグがシートカバーから正常に展開します。

## Step 1

## 1 列目運転席座面の装着方法



- 1** 初めに、シートの高さを最大まで上げておきます。  
※パワーシートのみ



- 4** 入れ込んだ生地を背面から引き出します。



- 2** カバーをシート全体にかぶせます。



- 5** シート外側の角にカバーを引っ掛けるようにかぶせます。



- 3** 座面と背もたれの隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調節して、入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。



- 6** シートの角を持ち、奥へ生地を入れ込みます。入れ込んだ後はヘラ等で、シートのラインに沿うように生地をならします。





○部分に体重をかけながら側面を  
入れ込むとラインが綺麗に

- 7** カバー外側に付いている固定用部材をヘラ等を使用して入れ込みます。  
この際、座面の中心部に体重を乗せながら行くと、側面のラインがすれずに綺麗に仕上がります。



配線に注意

- 8** カバー前側に付いているベルトをシート裏を通して、背面に回します。シート裏には配線がある為、配線をかわすようにベルトを通して下さい。  
※手動シートは7ページ15番を参照して下さい。



純正表皮

- 9** 背面の純正表皮の隙間から8番のベルトを引き出します。



- 10** 5ページ4番で引き出した生地が付いているバックルに9番のベルトを通して固定します。



- 11** ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締め固定されます。  
ベルトを強く引き過ぎると、切れる恐れがありますのでご注意ください。



- 12** カバー内側（後ろ側）の縫い重なっている生地を図の順番でシートの隙間に入れ込みます。



プラスチックの間に入れる



- 13** カバー内側（前側）には固定用部材が付いています。ヘラ等を使用してシートプラスチック部分に入れ込みます。隙間が大変狭いので、シートを前後させて入れ込みやすい位置で行って下さい。



- 14** カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。助手席パワーシート車も一部形状が異なりますが、同様に取り付けを行って下さい。

スライドバーの上を通す



- 15** 運転席・助手席手動シート車の場合は、シート下にスライドバーがある為、ベルトを背面に回す作業を行う際は、必ずスライドバーの上を通して下さい。

## Step 2

# 1 列目運転席背もたれの装着方法



**注意**

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。



- 1** カバー背面のファスナーを開き、カバーをシート全体にかぶせます。



- 4** 入れ込んだ生地を背面から引き出します。




- 2** 生地の伸びを利用して、ヘッドレストの台座を取り出します。




- 5** 生地を内へ寄せながら、背面のファスナーを閉めます。  
ファスナーを閉じる際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとすると、ファスナーが破損する恐れがあります。



- 3** 座面と背もたれの間隙に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調節して、入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。

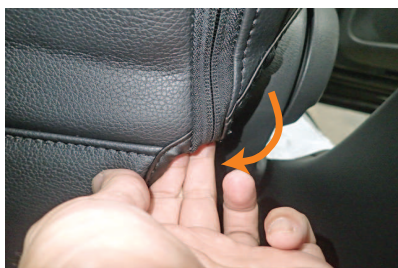

- 6** ファスナーの先端部分はカバーの内側へ入れ込みます。

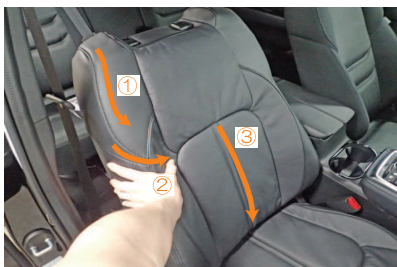

- 7** 図の①～③の手順で、カバーをシートに馴染ませます。①シートラインに沿わせるように生地を流します。②余った生地を中心へ寄せます。③寄せた生地を下に流して、8ページ4番と同様に背面から引き出します。全体的にたるみや浮きがなくなるまでこの作業を繰り返して下さい。




- 8** 8ページ4番で引き出した生地に付いているマジックテープと、カバー背面下の裏側に付いているマジックテープを留め合わせて固定します。



**注意**


サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があります。危険です。

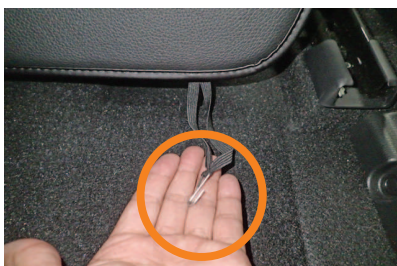

- 9** カバー背面下に付いているゴムに金属フックを付けて、カバーの生地をシート裏へ回します。



- 10** 座面下の純正表皮の隙間から手を入れ、シート裏の金属部分に9番で付けた金属フックを引っ掛けて固定します。

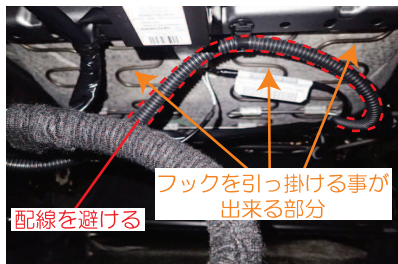

- 11** 図はシート裏を前側から見た図です。固定をする位置に決まりはありませんが、配線に干渉しないように、生地が程よく張る程度の位置で固定して下さい。



- 12** サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認して下さい。カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。助手席も同様に取り付けを行って下さい。

## Step 3

## 2列目運転席側座面の装着方法



- 1** カバーをシート全体にかぶせます。



- 4** カバー側面に付いているゴムに金属フックを取り付けます。



- 2** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。入れ込む部分の生地は2枚重ねになっていますが、2枚とも一緒に入れ込んで下さい。背もたれの角度を調節して入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。入れ込んだ生地は背面から引き出します。




- 5** 純正シートのクッションとプラスチックカバーの隙間にゴムを通します。



- 3** アームレスト下の中央部分も生地を入れ込みます。入れ込んだ生地を背面から引き出します。



- 6** 通したゴムは底面から引き出します。

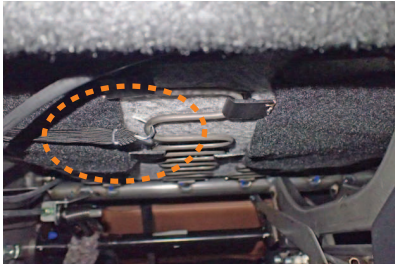

- 7** シート裏の金属部分にゴムを引っ掛けて固定します。  
※シートをスライドさせた時に干渉しない位置に取り付けて下さい。



シート底面にマジックテープを直接貼る


- 10** 内側面の後ろ側を包み込むようにカバーをかぶせます。  
カバー端のマジックテープをシートに直接貼り付けて固定します。



- 8** シートベルトバックル部分の生地に付いているゴムに金属フックを取り付けて、純正シートのクッションの隙間にゴムを通します。




- 11** シートベルトバックル部分とシートベルト部分に生地を入れ込みます。

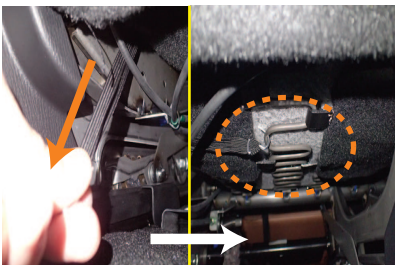

- 9** 通したゴムを10ページ6番と同様に、シートの底面から引き出して、7番と同様にシート裏の金属部分に金属フックを引っ掛けて固定します。




- 12** カバー外側面の生地に付いている固定用部材をヘラ等を使用して、シートのプラスチック部分に入れ込みます。内側も同様にこの作業を行って下さい。

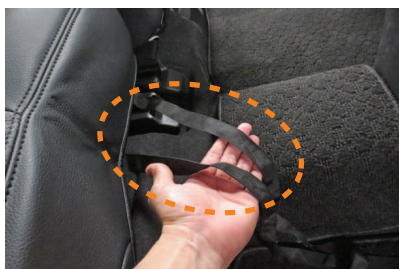

- 13** カバー前側に付いているベルトをシート裏を通して、背面に回します。



- 16** カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。  
助手席側も一部形状が異なりますが、同様に取り付けを行って下さい。

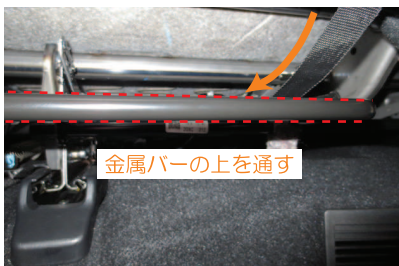

- 14** ベルトを通す際は必ず金属バーの上を通して下さい。



- 17** | SOF I Xを使用される場合は2枚に重なっている上の生地をめくり上げてアンカーを使用して下さい。



- 15** シート背面からベルトを引き出し、10ページ2番、3番で引き出した生地に付いている、バックルにベルトを通して固定します。  
詳しいベルトの固定方法は6ページ11番をご覧ください。

## Step 4

## 2列目運転席側背もたれの装着方法



- 1** カバー背面のファスナーを開きます。



- 4** 中央のファスナーを閉めます。



- 2** シートベルトの下を通しながらカバーをシート全体にかぶせます。  
肩口の生地が張るまでしっかりとかぶせます。



- 5** 生地を内側へ寄せながら背面のファスナーを閉めます。  
ファスナーの余った部分はカバーの内側に入れ込みます。



- 3** 中央アームレスト上の角を包み込むようにかぶせます。



- 6** カバーの加工穴からシートベルトが通っているプラスチックカバーを取り出します。  
ヘッドレストの台座も1列目と同様に取り出します。






- 7** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。



- 10** 引き出した生地をアームレスト下と座面の隙間に入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。

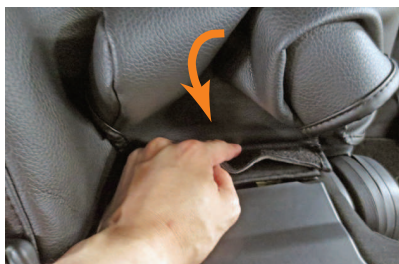

- 8** アームレストの付け根に生地を入れ込みます。アームレストの角度を調整して入れ込みやすい位置で作業を行って下さい。



- 11** 7番、10番で入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。




- 9** 入れ込んだ生地をアームレスト下から引き出します。



- 12** 引き出した生地についているマジックテープと、カバー背面下の裏側に付いているマジックテープを留め合わせて固定します。



- 13** アームレスト下のクッションを包み込むようにカバーをかぶせます。

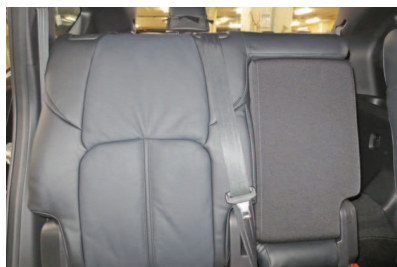

- 16** カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も一部形状が異なりますが、同様に取り付けを行って下さい。アームレストカバー装着方法は23ページをご覧ください。



- 14** 肩口のレバーの隙間にヘラ等を使用して、生地を入れ込みます。



- 15** シート背面のチャイルドシート用アンカーの隙間にヘラ等を使用して生地を入れ込みます。

## Step 5

## 3列目座面の装着方法



- 1** シートを車体から取り外します。床とシートの隙間に指を入れて、固定しているレバーの位置を探します。(左右合計2ヶ所)



- 2** 固定用レバーは図のようになっています。黒い部分を右にスライドさせて、シートを上を持ち上げると固定しているツメが外れます。



- 3** 固定が外れると図のようになります。左右1ヶ所ずつこの作業を行います。



- 4** 座面奥の固定を外します。背もたれを少し前に倒し、座面と背もたれの間隙間を作ります。



- 5** 座面奥は図のようにシート側のフックを、車体側の凸部分に引っ掛けて固定されています。座面を一旦奥へ押し込み、すくうように手前に引くとフックが取り外せます。



- 6** シートが完全に外れると図のようになります。シートは車外へ出して取り付けを行います。



**7** シートのラインに合わせて、カバーを全体にかぶせます。



**10** ヒモを固定すると図のようになります。



**8** シートの奥側にカバーを引っ掛けます。



**11** カバーの前後に付いている、ベルトを固定します。ベルトの固定方法は6ページ11番をご覧ください。



**9** シートを裏返して、側面のヒモを縛って固定します。  
ヒモの結び方、固定方法は32ページをご覧ください。



**12** カバーのラインを整えて、3列目座面の完成です。3列目の背もたれを装着後、外した逆の手順でシートを戻して下さい。

## Step 6

## 3列目運転席側背もたれの装着方法



- 1** カバー背面のファスナーと、中央のブラフックの固定を外します。中央の切り込みからヘッドレストを取り出し、全体にカバーをかぶせます。



- 2** ヘッドレストを前に倒して、ヘッドレストの軸の間から、生地を引き出します。



- 3** ブラフックを固定します。詳しいブラフックの固定方法は31ページをご覧ください。



- 4** カバー背面の加工穴から純正シートのベルトを引き出します。



- 5** 背面のファスナーを生地を寄せながら閉めます。ファスナーを閉めにくい場合は、反対側の生地をファスナー側に流すようにして生地にゆとりを作るとファスナーが閉めやすくなります。



- 6** カバー下部の生地をシートの隙間に入れ込みます。



**7** 図のように座面の軸の上を通して下さい。



**10** カバーのラインを整えて、3列目運転席側背もたれの完成です。  
助手席側も同様に取り付けを行って下さい。



**8** 背面から生地を引き出します。  
引き出した生地に付いているマジックテープとカバー背面下部に付いているマジックテープを留め合わせて固定します。



**9** 左右のヒンジ部分に生地を入れ込み、馴染ませます。

## Step 7

## ヘッドレストの装着方法


### 1 列目、2 列目ヘッドレスト装着方法




- 1** カバーを半分程折り返した状態で、ヘッドレストのラインに合わせて先端までしっかりとかぶせます。板状のプラスチックパーツが付いている方が前側です。



- 4** 底面の前後に付いているプラスチックパーツをはめ合わせ、固定します。詳しい固定方法は31ページをご覧ください。

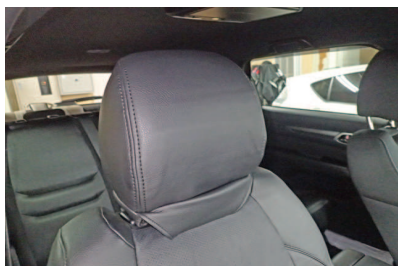


- 2** ヘッドレストのラインに合わせて、カバーを左右均等に引き下げ全体にかぶせます。

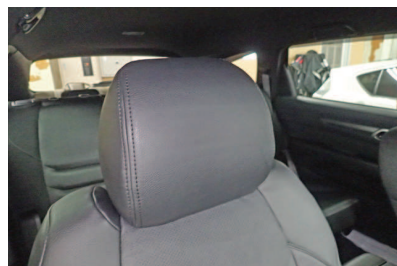

- 5** カバーのラインを整えて、1 列目ヘッドレストの完成です。




- 3** ヘッドレストをシートから外して、底面のマジックテープを留め合わせます。

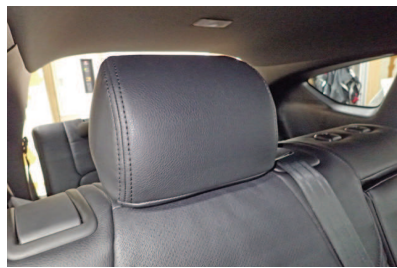

- 6** 2 列目ヘッドレストも一部形状が異なりますが、同様に取り付けを行って下さい。

## 2列目中央ヘッドレスト装着方法

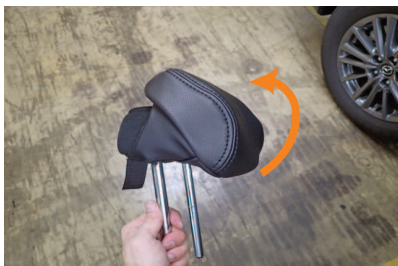

- 1** ヘッドレストの先端からラインに合わせてしっかりとかぶせます。  
板状のプラスチックパーツが付いている方が前側です。



- 4** 底面の前後に付いているプラスチックパーツをはめ合わせ、固定します。詳しい固定方法は31ページをご覧ください。



- 2** 前側から後ろ側まで包み込むようにかぶせます。



- 5** カバーのラインを整えて、2列目中央ヘッドレストの完成です。



- 3** ヘッドレストをシートから外して、底面のマジックテープを留め合わせます。





### 3列目ヘッドレスト装着方法



- 1** カバーを半行程折り返した状態で、ヘッドレストのラインに合わせて先端までしっかりとかぶせます。フワフワのマジックテープが付いている方が前側です。




- 4** 図のように前側のマジックテープが完全に見えなくなるように固定して下さい。



- 2** ヘッドレストのラインに合わせて、カバーを左右均等に引き下げ全体にかぶせます。



- 5** カバーのラインを整えて、3列目ヘッドレストの完成です。

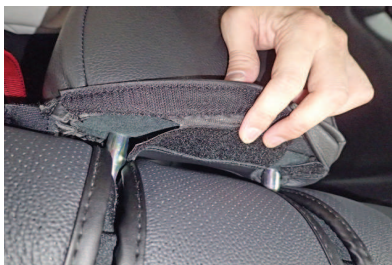

- 3** ヘッドレストを前に倒して、底面のマジックテープを留め合わせます。

## Step 8

## アームレストの装着方法


充電用USB端子、小物入れ付きアームレスト



- 1** 最初にアームレストの上フタを外します。付け根部分の生地をめくります。



- 4** ボルトを外すと上フタが外れます。

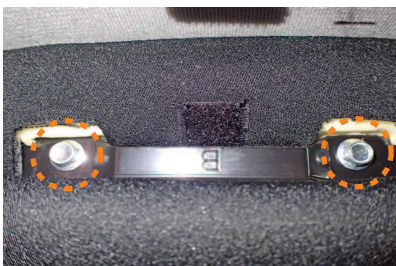

- 2** 2本のボルトで固定されています。



- 5** アームレスト本体のトレイを慎重に外します。USB用の配線があるので注意して下さい。□の部分にUSBの配線があります。ツメで固定されています。助手席側後ろの角を持ち上げてツメを外します。○の部分にツメがあります。



- 3** ソケットレンチ等でボルトを外します。(8mm)



- 6** 運転席側後ろの角を持ち上げてツメを外します。○の部分にツメがあります。



**7** 後ろのツメを外してからトレイを後方にスライドさせます。○の部分にツメがあります。



**10** アームレスト本体にカバーをかぶせます。カバーは先端からしっかりとかぶせます。



**8** トレイを起こします。トレイの根本部分にはUSB用のコネクタが付いています。□の部分にUSBの配線がありますので、引っ張らないよう注意して下さい。



**11** アームレスト下に生地を入れ込みます。



**9** 本体側のコネクタ(矢印)を押しながら引き抜きます。アームレストからトレイが外れます。



**12** 入れ込んだ生地を背もたれとアームレストの隙間から取り出します。



- 13** カップホルダーの隙間に生地を入れ込みます。カップホルダーが外れた場合は上から押さえて下さい。



- 16** 側面の生地も同様に切れ込みを金具に引っかけます。  
○部分2ヶ所（左右）



- 14** 23ページ1番でめくった生地をカバーの中に入れ込みます。



- 17** 下側左右の生地を内側へ寄せて生地切れ込みを金具に引っかけます。生地端には固定部材が付いています。トレイを戻した際に生地をズレにくくするための部材です。




- 15** 生地切れ込みを金具に引っかけます。  
○部分2ヶ所




- 18** トレイを元に戻します。外した時と逆の手順で戻して下さい。※USBコネクタの付け忘れに注意して下さい。カバーのラインを整えて、2列目中央アームレスト本体の完成です。



- 19** 裏フタを外します。  
上側からプラスチックの隙間にヘラ等を挿し込んでツメを外します。

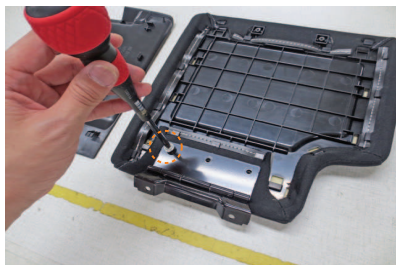

- 22** ヒンジパーツも外します。  
プラスドライバーを使用します。

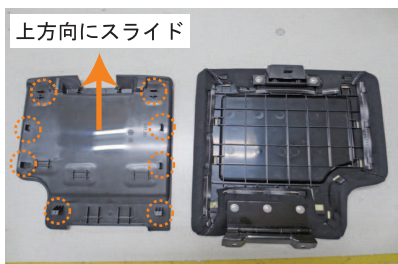

- 20** ○の部分にツメがあります。  
上の6ヶ所のツメを外した後、裏フタを上  
にスライドさせて外します。



- 23** カバーをヒンジ側からかぶせます。  
角までしっかりとかぶせて上側まで包み込  
むようにかぶせます。




- 21** ロック部分のプラスチックパーツを外しま  
す。  
プラスドライバーを使用します。



- 24** 下側の切れ込みにプラスチックパーツを引  
っかけて固定します。



- 25** 裏フタを元に戻します。  
下側2ヶ所のツメを引っかけてから上側のツメを固定します。

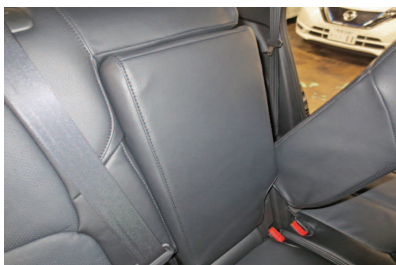

- 28** 生地の手厚みと摩擦によりアームレストを収納した際、上側が少し出てしまいます。



- 26** カバーのラインを整えて、2列目中央アームレスト上フタの完成です。



- 27** 外した時と逆の手順でアームレスト本体に戻します。

## カップホルダー付きアームレスト



- 1** カバーを半分ほど裏返して、アームレストのラインに合わせてかぶせます。先端の生地が張るようにしっかりとかぶせます。



- 4** アームレスト下側の生地を背もたれとアームレストの隙間に入れ込みます。



- 2** 下までカバーを全てかぶせます。




- 5** 入れ込んだ生地をアームレスト収納部から引き出します。




- 3** 内側の角はクッションを押し潰しながらカバーをかぶせます。



- 6** 引き出した生地についているマジックテープを留め合わせて固定します。

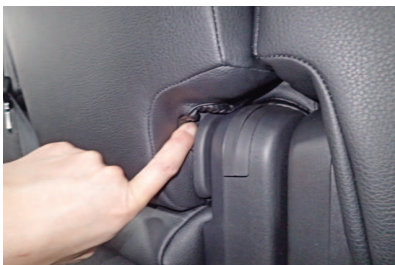

**7** 内側のヒンジ部分に付いているマジックテープを留め合わせて固定します。

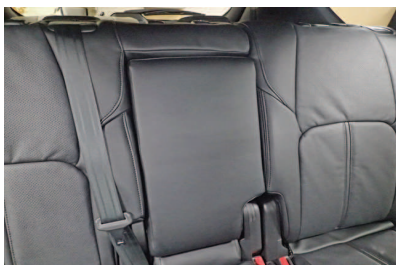

**10** 生地厚みと摩擦によりアームレストを収納した際、上側が少し出てしまいます。




**8** カップホルダーの隙間に生地を入れ込みます。



**9** カバーのラインを整えて、2列目中央アームレストの完成です。



# 完成図

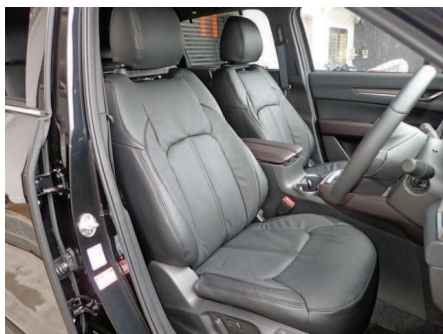


1 列目



2 列目



2 列目アームレスト

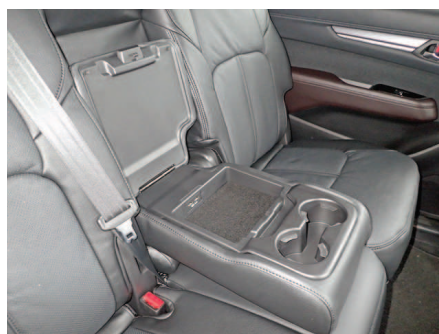

2 列目アームレスト  
(充電用USB端子、小物入れ付き)



3 列目



3 列目格納


## プラフックの固定方法



- 1** ツメ状のプラスチックを図のように、ツメ側が下になるようにします。



- 4** 正しい固定をした図です。生地が板状のプラスチックと一緒に巻き込まれて、ツメ状のプラスチックに固定されています。生地の先端も一緒に巻き込む為見栄えも綺麗です。

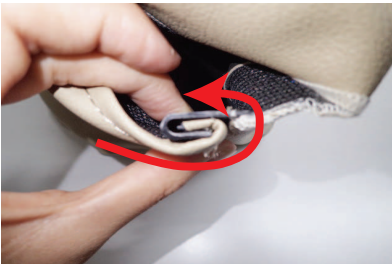


- 2** 板状のプラスチックを生地と一緒にツメ状のプラスチックの中にはめ込みます。




- 3** 間違った固定をした図です。板状のプラスチックが、ツメ状のプラスチックに軽く引っかかっているだけなので、この状態だとすぐに取れてしまいます。


## ヒモの結び方

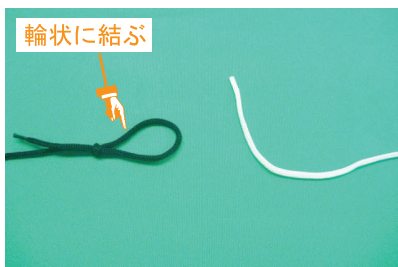

- 1** ヒモの結び方です。片方のヒモを図のように輪状に結びます。※図は分かりやすいように、色の違うヒモを使用しています。

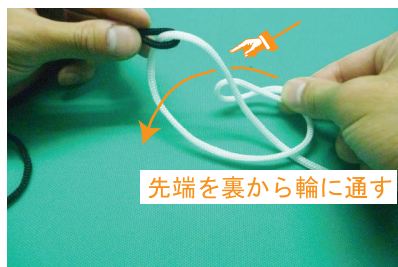


- 4** 輪に、重ねた先端を裏から通します。

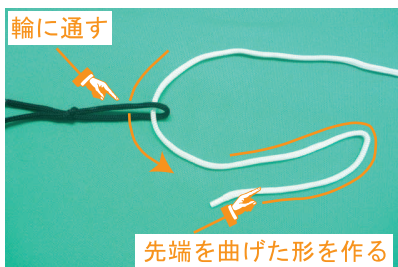


- 2** 輪に、もう片方のヒモを通し、先端を図のような形にします。



- 5** 通した後、カバーから出ている方のヒモを引っ張ります。逆のヒモを引っ張ると、ヒモが抜けてしまうため注意して下さい。

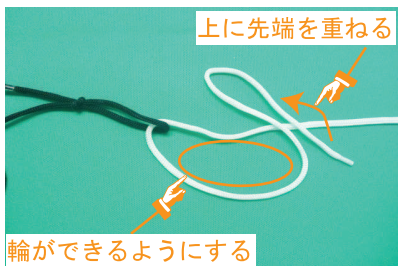

- 3** 曲げた先端を通してきたヒモの上に重ねます。重ねると図のような輪状の形になります。

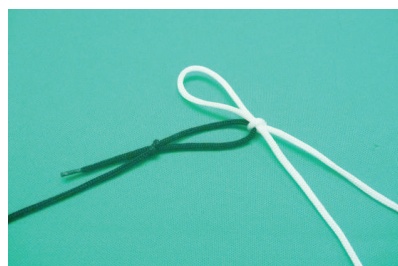

- 6** 引っ張ると図のような形になり完成です。



## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。  
※一部商品は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メートル単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

## …> 生地別メンテナンス方法

### ウルトラスエード

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

#### ⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。長時間放置しておくとも汚れやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



### ファブリック

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかりと水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となります。しっかりと乾燥させてください。

※テニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



[www.11i.co.jp](http://www.11i.co.jp)

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816